



EU

Мультимонтажный цилиндр



Система обозначений


Обзор периферии

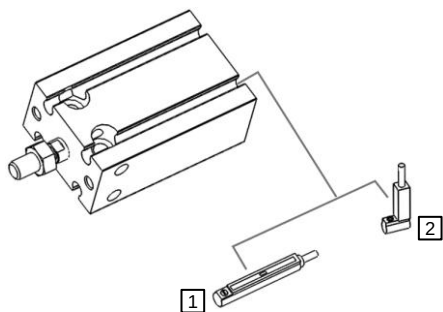


№ поз.	Тип	Описание
1	NХ-07...	Датчик положения для С-паза
2	NХ-29...	Датчик положения для С-паза компактный

Примечание: для пневмоцилиндров с малым ходом рекомендуется использовать компактные датчики NХ-29, чтобы избежать возможного наложения зон срабатывания датчиков.

Конструкция

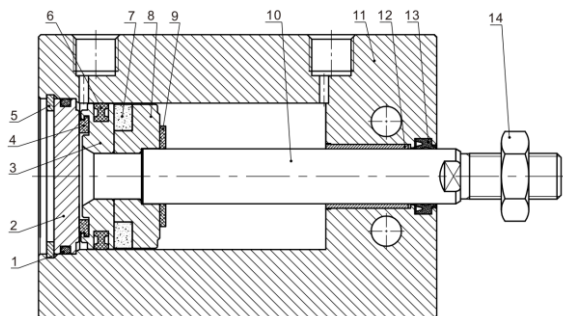

Поз.	Деталь	Материал
1	Уплотнительное кольцо	NBR
2	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
3	Поршень	Алюминиевый сплав
4	Демпфирующее уплотнение	TPU
5	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
6	Уплотнение поршня	NBR
7	Магнит	
8	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
9	Демпфирующее уплотнение	TPU / NBR
10	Шток	Нержавеющая сталь
11	Колба	Алюминиевый сплав
12	Подшипник	
13	Уплотнение поршня	TPU / NBR
14	Гайка	Углеродистая сталь

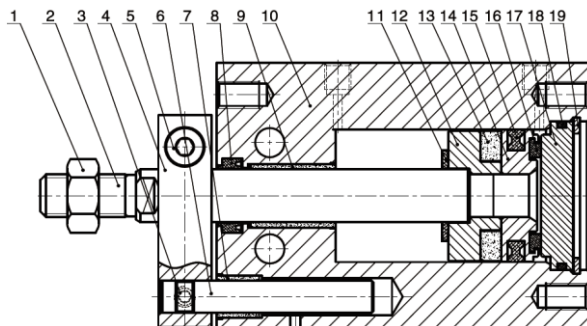


Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка	Углеродистая сталь
2	Шток	Нержавеющая сталь
3	Винты	Углеродистая сталь
4	Антиповоротная платформа	Алюминиевый сплав
5	Винт с 6-гранной головкой	Углеродистая сталь
6	Направляющая	Нержавеющая сталь
7	Подшипник направляющей	
8	Уплотнение штока	TPU / NBR
9	Подшипник	
10	Корпус	Алюминиевый сплав
11	Буфер	TPU
12	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
13	Магнит	
14	Поршень	Алюминиевый сплав
15	Уплотнение поршня	NBR
16	Буфер	TPU
17	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
18	Уплотнительное кольцо	NBR
19	Стопорное кольцо	Пружинная сталь

Варианты монтажа

Фиксация винтами за переднюю крышку	Горизонтальный монтаж через боковые сквозные отверстия на корпусе	Горизонтальный монтаж через сквозные отверстия на корпусе

Основные размеры


EU

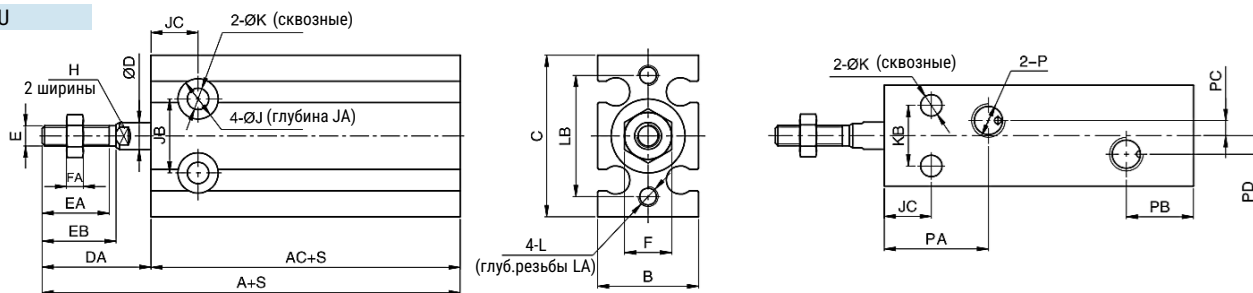

Ø поршня	A		AC		B	C	D	DA	E	EA	EB
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом							
6	46	46	33	33	13	22	3	13	M3x0,5	7	8
10	52	52	36	36	15	24	4	16	M4x0,7	10	11
16	46	56	30	40	20	32	6	16	M5x0,8	11	12,5
20	55	65	36	46	26	40	8	19	M6x1,0	12	14
25	63	73	40	50	32	50	10	23	M8x1,25	15,5	18
32	69	79	42	52	40	62	12	27	M10x1,25	19,5	22

Ø поршня	F	FA	H	J	JA	JB	JC	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC	PD
6	5,5	2,5	-	5,8	4,5	10	7	3,2	7	M3x0,5	5	17	M5	15	10	-	-
10	7	3	-	5,8	4,8	11	7	3,2	9	M3x0,5	5	18	M5	15,5	10	-	-
16	8	4	5	7,5	6,5	14	7	4,3	12	M4x0,7	6	25	M5	15,5	11,5	2	2
20	10	5	6	9,5	8	16	9	5,5	16	M5x0,8	8	30	M5	21	10	4,5	5,5
25	12	6	8	9,5	9	20	10	5,5	20	M5x0,8	8	38	M5	23	10	4,5	6
32	17	6	10	11	11,5	24	11	6,5	24	M6x1,0	9	48	G1/8	23	12,5	4,5	9

EUK

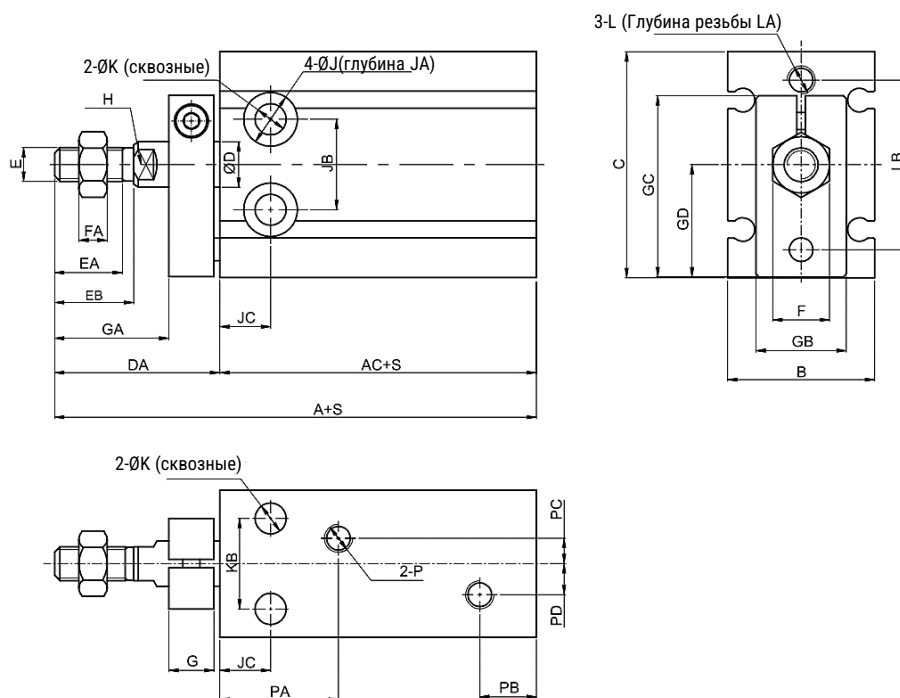


Ø поршня	A		AC		B	C	D	DA	E	EA	EB	F	FA	G	GA	GB	GC
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом													
10	57	57	36	36	15	24	4	21	M4x0,7	10	11	7	3	8	12	13	20,4
16	56	66	30	40	20	32	6	26	M5x0,8	11	12,5	8	4	8	17	13	26,3
20	65	75	36	46	26	40	8	29	M6x1,0	12	14	10	5	8	20	16	32
25	73	83	40	50	32	50	10	33	M8x1,25	15,5	18	12	6	10	22	19	40
32	84	94	42	52	40	62	12	42	M10x1,25	19,5	22	17	6	12	29	24	49


Ø поршня	GD	H	J	JA	JB	JC	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC	PD
10	11,8	-	5,8	4,8	11	7	3,2	9	M3x0,5	5	18	M5	15,5	10	-	-
16	15,7	5	7,5	6,5	14	7	4,3	12	M4x0,7	6	25	M5	15,5	11,5	2	2
20	19,8	6	9,5	8	16	9	5,5	16	M5x0,8	8	30	M5	21	10	4,5	5,5
25	24,8	8	9,5	9	20	10	5,5	20	M5x0,8	8	38	M5	23	10	4,5	6
32	30,8	10	11	11,5	24	11	6,6	24	M6x1,0	9	48	G1/8	23	12,5	4,5	9

Основные размеры

EUKD

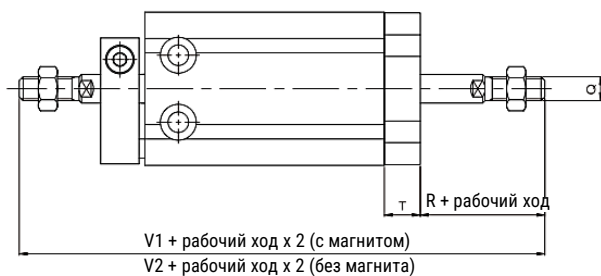

EUKJ

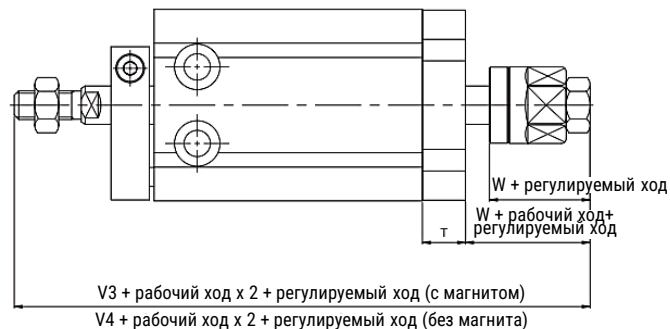

Ø поршня	V1	V2	V3	V4	Q	R	T	W
10	79	79	78,5	78,5	M4x0,7	16	6	15,5
16	89,5	79,5	90,5	80,5	M5x0,8	16	7,5	17
20	103	93	105	95	M6x1,0	19	9	21
25	115	105	117	107	M8x1,25	23	9	25
32	131	121	131	121	M10x1,25	27	10	27

Примечание:

- Остальные размеры аналогичны размерам пневмоцилиндра в базовом исполнении.
- Для пневмоцилиндров с диаметром поршня 10 мм в комплекте поставляются 2 гайки на каждый шток (кроме цилиндров с регулировкой хода), для остальных диаметров – по одной гайке на каждый шток.