

SZP

Вакуумная присоска



Описание

- Запасная часть для вакуумных захватов SZP...;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски

Серия

SZP

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Фиксирующее кольцо

	С фиксирующим кольцом
X19	Без фиксирующего кольца

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Пример заказа: присоска серии SZP, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с фиксирующим кольцом
Код заказа: **SZP20UN**

Тип и свойства присосок

Диаметр	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•	•	•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Материал / Свойство	Стойкость к бензину и бензолу	Стойкость к бензотмаслам	Стойкость к щелочам	Стойкость к кислотам	Стойкость к погоде	Стойкость к озону	Стойкость к износу	Стойкость к воде	Стойкость к растворит.
Резина	⊗	×	○	○	×	×	⊗	○	×
Силикон	×	×	○	×	⊗	⊗	×	○	×

Свойства материала присоски: ⊗ хорошо ○ подходит × не подходит


Тип	Свойства	Диаметр присоски				Материал	
		Ø2-8	Ø10-16	Ø20-32	Ø40-50	Резина	Силикон
Плоская (U)	Для плоских и не деформируемых объектов	•	•	•	•	Для плотной бумаги, фанеры, металлических пластин и т.п.	Для полупроводников, металлических штамповок, тонких объектов, пищевых продуктов
Плоская с ребрами жёсткости (C)	Для легкого отделения деформируемых объектов		•	•	•		
Глубокая (D)	Для сильно искривленных поверхностей		•	•	•		
Сильфонная (B)	Для искривленных поверхностей и компенсации высоты		•	•	•		

Технические характеристики

Основные технические характеристики

Диаметр присоски, мм	2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]											
Рабочее давление, бар	-0,95...0											
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н	0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117
Рабочая температура, °C	Резина	0...+120										
	Силикон	-30...+200										

Основные размеры - присоски плоские

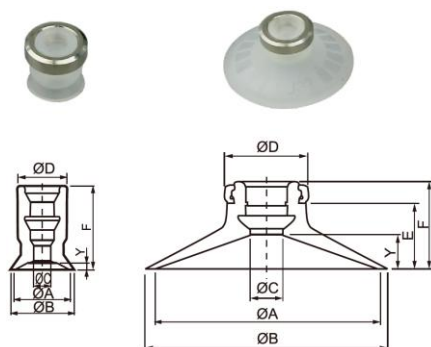


SZP02...08U □

SZP10...50U □

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP02U □	2	2,6	1,2	7	—	12	0,8
SZP04U □	4	4,8	1,6	7	—	12	0,8
SZP06U □	6	7	2,5	7	—	12	0,8
SZP08U □	8	9	2,5	7	—	12	1
SZP10U □	10	12	5	13	7,7	12	3
SZP13U □	13	15	5	13	7,7	12	3
SZP16U □	16	18	5	13	8,2	12	3,5
SZP20U □	20	23	5	15	9,5	14	4
SZP25U □	25	28	5	15	9,5	14	4
SZP32U □	32	35	5	15	10	14,5	4,5
SZP40U □	40	43	7	18	13,7	18,5	6,5
SZP50U □	50	53	7	18	14,7	19,5	7,5


Основные размеры - присоски плоские с рёбрами жёсткости

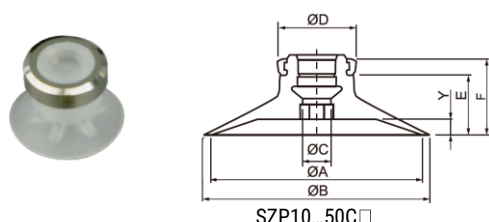

SZP10...50C □

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP10C □	10	12	4	13	7,7	12	1,7
SZP13C □	13	15	4	13	7,7	12	1,8
SZP16C □	16	18	4	13	8,2	12,5	1,2
SZP20C □	20	23	4	15	9,5	14	1,7
SZP25C □	25	28	4	15	9,5	14	1,8
SZP32C □	32	35	4	18	10	14,5	2,3
SZP40C □	40	43	7	18	13,7	18,5	3,3
SZP50C □	50	53	7	18	14,7	19,5	3,8


Основные размеры - присоски глубокие

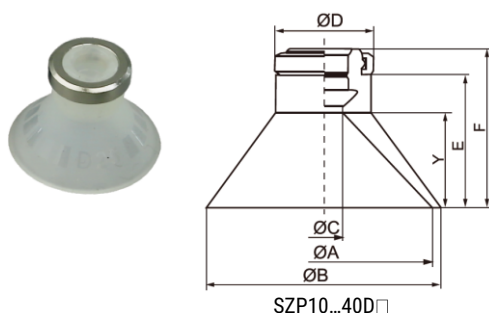

SZP10...40D □

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP10D □	10	12	4	13	10,7	15	6
SZP16D □	16	18	4	13	11,7	16	7
SZP25D □	25	28	4	15	15,5	20	10
SZP40D □	40	43	7	18	24,2	29	17

Основные размеры - присоски сифонные

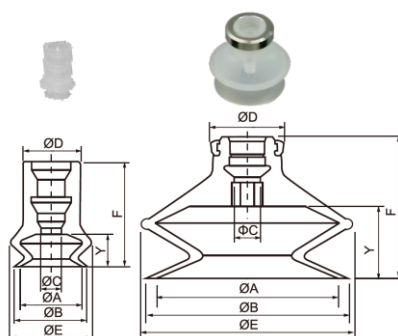

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP06B □	6	7	2,5	7	9,1	13	4
SZP08B □	8	9	2,5	7	10,1	13	4
SZP10B □	10	12	4	13	13,8	16	5,5
SZP13B □	13	15	4	13	19	18,5	7,5
SZP16B □	16	18	4	13	21	20	8,5
SZP20B □	20	23	4	15	25	23,5	10,5
SZP25B □	25	28	4	15	28	24	10,5
SZP32B □	32	35	4	15	37	29	14
SZP40B □	40	43	7	18	48	34	16
SZP50B □	50	53	7	18	57	38	19

SZPT

Вакуумный захват



Описание

- Вакуумная присоска с монтажной резьбой;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски

Серия

SZPT

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Монтаж/подвод вакуума

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25
B01	Внутренняя резьба R1/8

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с адаптером с внутренней резьбой R1/8

Код заказа: **SZPT20UN-B01**

Тип и свойства захватов

Подключение	Тип резьбы	Размер резьбы	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	•	•		
A6		M6x1	•	•	•	•
A8		M8x1			•	•
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	•			
B5		M5x0,8	•	•	•	
B6		M6x1		•	•	•
B8		M8x1,25			•	•
B01		Rc1/8		•	•	•

Диаметр	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•		•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Замена присоски

Присоски имеют ограниченный срок службы. Скорость выхода из строя зависит от таких факторов как: способ использования, окружающие условия и температура. Следует проводить регулярное техническое обслуживание и, в случае любого повреждения, такого как трещина, разрыв или износ, должна быть произведена немедленная замена.

Не повредите внешнюю поверхность адаптера при замене присоски!


Порядок замены:

1. Поднимите стопорное кольцо и освободите адаптер.
2. Вытяните адаптер из старой присоски.
3. Вставьте в новую присоску стопорное кольцо, убедитесь, что присоска зафиксирована на месте, а затем вставьте адаптер.

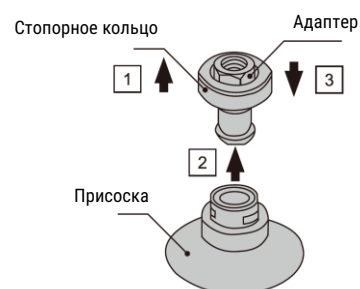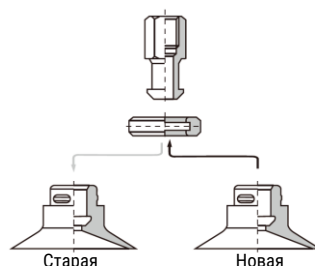


Основные размеры

Плоская (U) Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

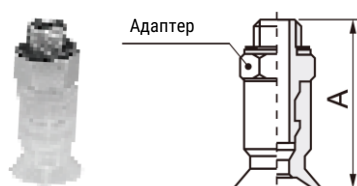


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT02U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT02U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT04U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT04U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT06U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT06U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT08U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT08U□-A6	20	SZPT1-A6

Сильфонная (B) Ø6, Ø8

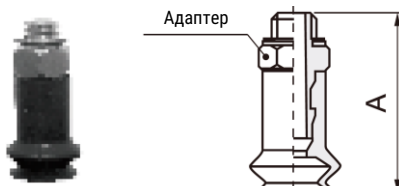


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT06B□-A5	20	SZPT1-A5
SZPT06B□-A6	21	SZPT1-A6
SZPT08B□-A5	20	SZPT1-A5
SZPT08B□-A6	21	SZPT1-A6

Адаптер

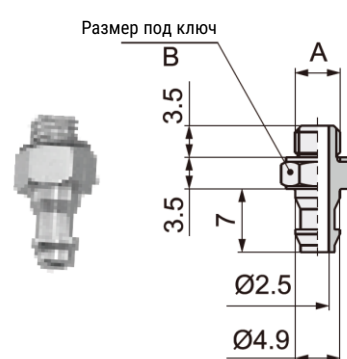


Адаптер	A	B
SZPT1-A5	M5x0,8	7
SZPT1-A6	M6x1,0	8

Плоская (U) Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

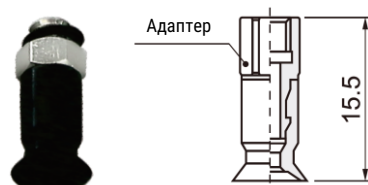

Вакуумный захват	Адаптер
SZPT02U□-B4	SZPT1-B4
SZPT02U□-B5	SZPT1-B5
SZPT04U□-B4	SZPT1-B4
SZPT04U□-B5	SZPT1-B5
SZPT06U□-B4	SZPT1-B4
SZPT06U□-B5	SZPT1-B5
SZPT08U□-B4	SZPT1-B4
SZPT08U□-B5	SZPT1-B5

Сильфонная (B) Ø6, Ø8

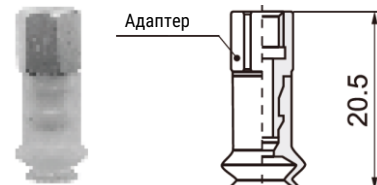

Вакуумный захват	Адаптер
SZPT06B□-B4	SZPT1-B4
SZPT06B□-B5	SZPT1-B5
SZPT08B□-B4	SZPT1-B4
SZPT08B□-B5	SZPT1-B5


Адаптер



Адаптер	A	B
SZPT1-B4	M4x0,7	4
SZPT1-B5	M5x0,8	5


Основные размеры

Плоская (U) Ø10, Ø13, Ø16

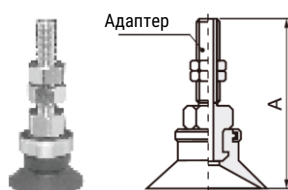


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10U□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT10U□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT13U□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT13U□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT16U□-A5	38,5	SZPT2-A5
SZPT16U□-A6	43,5	SZPT2-A6

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø10, Ø13, Ø16

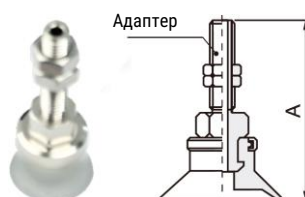


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10C□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT10C□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT13C□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT13C□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT16C□-A5	38,5	SZPT2-A5
SZPT16C□-A6	43,5	SZPT2-A6

Адаптер

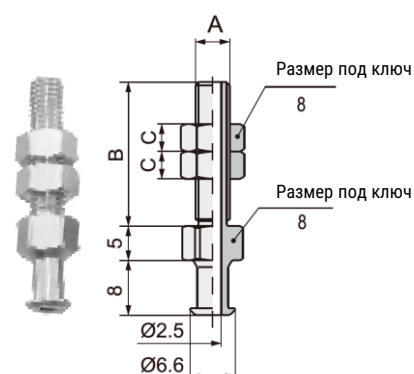


Сильфонная (B) Ø10, Ø13, Ø16

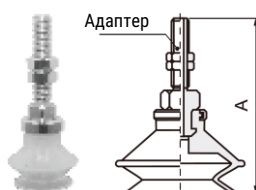

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10B□-A5	42	SZPT2-A5
SZPT10B□-A6	47	SZPT2-A6
SZPT13B□-A5	44,5	SZPT2-A5
SZPT13B□-A6	49,5	SZPT2-A6
SZPT16B□-A5	46	SZPT2-A5
SZPT16B□-A6	51	SZPT2-A6


Глубокая (D) Ø10, Ø16

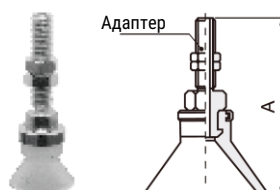

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10D□-A5	41	SZPT2-A5
SZPT10D□-A6	46	SZPT2-A6
SZPT16D□-A5	42	SZPT2-A5
SZPT16D□-A6	47	SZPT2-A6

Вакуумный захват	A	B	C
SZPT2-A5	M5x0,8	21	4
SZPT2-A6	M6x1,0	16	3

Плоская (U) Ø10, Ø13, Ø16

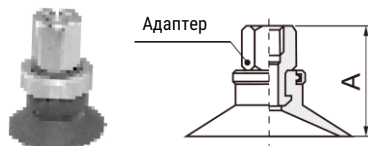


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10U□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT10U□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT10U□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT13U□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT13U□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT13U□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT16U□-B5	21,5	SZPT2-B5
SZPT16U□-B6	21,5	SZPT2-B6
SZPT16U□-B01	27,5	SZPT2-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø10, Ø13, Ø16



Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10C□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT10C□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT10C□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT13C□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT13C□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT13C□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT16C□-B5	21,5	SZPT2-B5
SZPT16C□-B6	21,5	SZPT2-B6
SZPT16C□-B01	27,5	SZPT2-B01


Адаптер

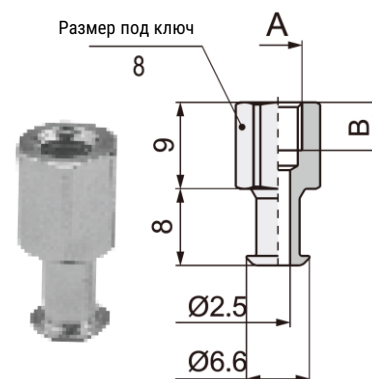

Вакуумный захват	A	B
SZPT2-B5	M5x0,8	5
SZPT2-B6	M6x1,0	6


Основные размеры

Плоская (U) Ø20, Ø25, Ø32

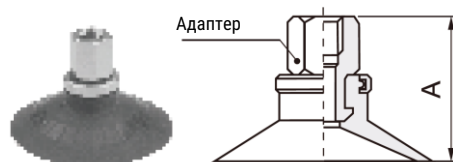


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20U□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT20U□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT20U□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT20U□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT25U□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT25U□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT25U□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT25U□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT32U□-B5	23,5	SZPT3-B5
SZPT32U□-B6	23,5	SZPT3-B6
SZPT32U□-B8	29,5	SZPT3-B8
SZPT32U□-B01	29,5	SZPT3-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø20, Ø25, Ø32

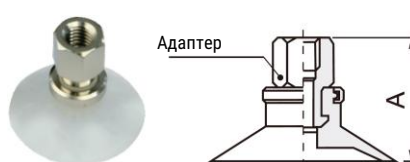


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20C□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT20C□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT20C□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT20C□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT25C□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT25C□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT25C□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT25C□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT32C□-B5	23,5	SZPT3-B5
SZPT32C□-B6	23,5	SZPT3-B6
SZPT32C□-B8	29,5	SZPT3-B8
SZPT32C□-B01	29,5	SZPT3-B01

Адаптер

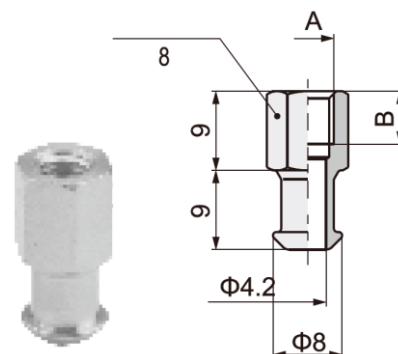


Адаптер	A	B
SZPT3-B5	M5x0,6	5
SZPT3-B6	M6x1,0	6

Сильфонная (B) Ø20, Ø25, Ø32

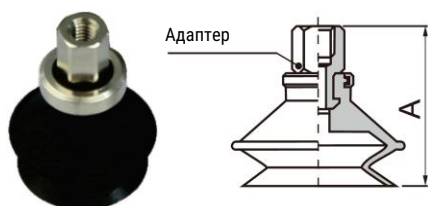


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20B□-B5	32,5	SZPT3-B5
SZPT20B□-B6	32,5	SZPT3-B6
SZPT20B□-B8	38,5	SZPT3-B8
SZPT20B□-B01	38,5	SZPT3-B01
SZPT25B□-B5	32,5	SZPT3-B5
SZPT25B□-B6	32,5	SZPT3-B6
SZPT25B□-B8	38,5	SZPT3-B8
SZPT25B□-B01	38,5	SZPT3-B01
SZPT32B□-B5	38	SZPT3-B5
SZPT32B□-B6	38	SZPT3-B6
SZPT32B□-B8	44	SZPT3-B8
SZPT32B□-B01	44	SZPT3-B01

Глубокая (D) Ø25

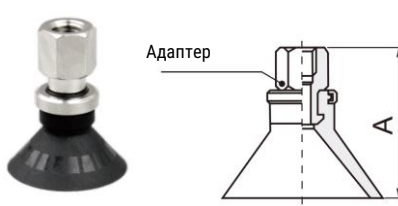

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT25D□-B5	29	SZPT3-B5
SZPT25D□-B6	29	SZPT3-B6
SZPT25D□-B8	35	SZPT3-B8
SZPT25D□-B01	35	SZPT3-B01


Адаптер

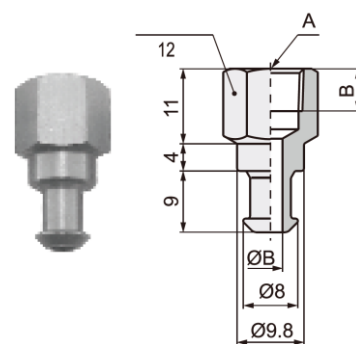

Адаптер	A	B
SZPT3-B8	M8x1,25	3,5
SZPT3-B01	Rc1/8	6,2


Основные размеры

Плоская (U) Ø40, Ø50

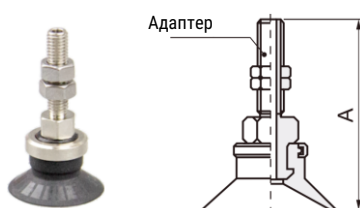


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-A6	50,5	SZPT4-A6
SZPT40U□-A8	40,5	SZPT4-A8
SZPT50U□-A6	51,5	SZPT4-A6
SZPT50U□-A8	41,5	SZPT4-A8

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø40, Ø50

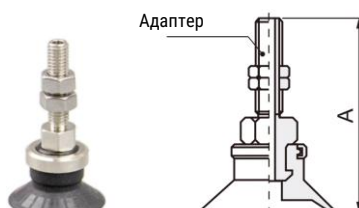


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40C□-A6	50,5	SZPT4-A6
SZPT40C□-A8	40,5	SZPT4-A8
SZPT50C□-A6	51,5	SZPT4-A6
SZPT50C□-A8	41,5	SZPT4-A8

Адаптер

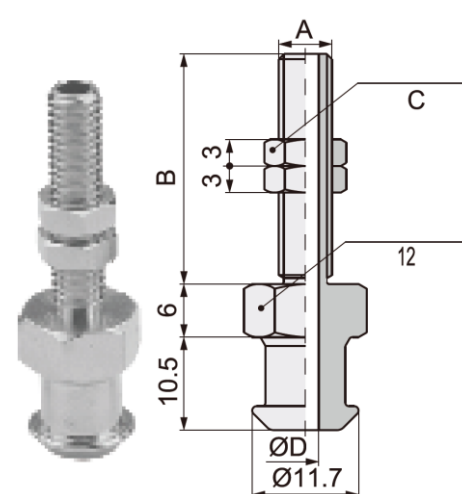


Адаптер	A	B	C	D
SZPT4-A6	M6x1	16	8	3
SZPT3-A8	M8x1	16	12	4,5

Сильфонная (B) Ø40, Ø50

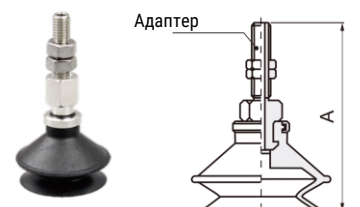


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40B□-A6	66	SZPT3-A6
SZPT40B□-A8	56	SZPT3-A8
SZPT50B□-A6	70	SZPT3-A6
SZPT50B□-A8	60	SZPT3-A8

Глубокая (D) Ø40

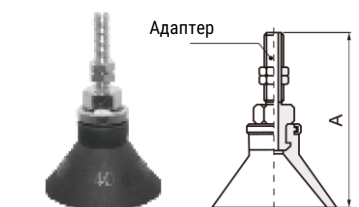

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-A6	61	SZPT3-A6
SZPT40U□-A8	51	SZPT3-A8

Плоская (U) Ø40, Ø50

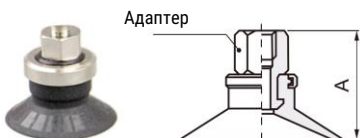


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-B6	32	SZPT4-B6
SZPT40U□-B8	32	SZPT4-B8
SZPT40U□-B01	32	SZPT4-B01
SZPT50U□-B6	33	SZPT4-B6
SZPT50U□-B8	33	SZPT4-B8
SZPT50U□-B01	33	SZPT4-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø40, Ø50




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40C□-B6	32	SZPT4-B6
SZPT40C□-B8	32	SZPT4-B8
SZPT40C□-B01	32	SZPT4-B01
SZPT50C□-B6	33	SZPT4-B6
SZPT50C□-B8	33	SZPT4-B8
SZPT50C□-B01	33	SZPT4-B01

Адаптер

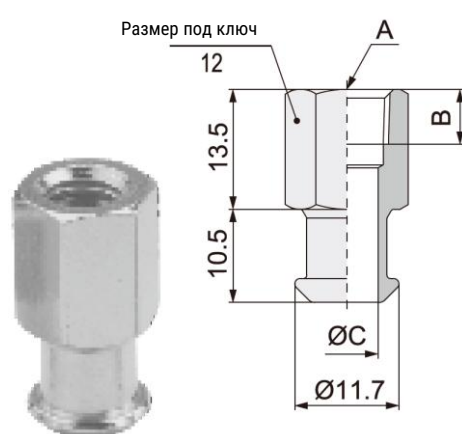


Адаптер	A	B	C
SZPT4-B6	M6x1,0	6	4,9
SZPT4-B8	M8x1,25	8	7,5
SZPT4-B01	Rc1/8	6,2	7

Глубокая (D) Ø40

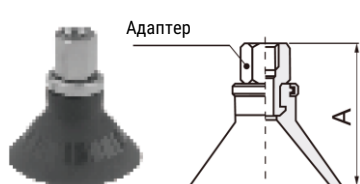

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40D□-B6	29	SZPT4-B6
SZPT40D□-B8	35	SZPT4-B8
SZPT40D□-B01	35	SZPT4-B01

Сильфонная (B) Ø40, Ø50

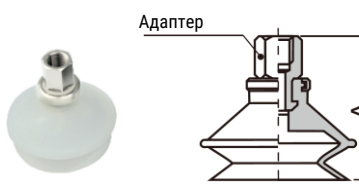

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40B□-B6	32,5	SZPT4-B6
SZPT40B□-B8	38,5	SZPT4-B8
SZPT40B□-B01	38,5	SZPT4-B01
SZPT50B□-B6	32,5	SZPT4-B6
SZPT50B□-B8	38,5	SZPT4-B8
SZPT50B□-B01	38,5	SZPT4-B01

SZPT

Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Компенсатор высоты 6...50 мм;
- С защитой от проворота

Серия

SZPT

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Монтаж

A8	Наружная резьба M8x1
A10	Наружная резьба M10x1
A14	Наружная резьба M14x1

Подключение вакуума

B3	Наружная резьба M3x0,5
B5	Наружная резьба M5x1
B01	Наружная резьба Rc1/8
N4	Ниппель под трубку PA 4 мм
N6	Ниппель под трубку PA 6 мм
U4	Ниппель под трубку PU 4 мм
U6	Ниппель под трубку PU 6 мм
04	Цанга под трубку 4 мм
06	Цанга под трубку 6 мм
08	Цанга под трубку 8 мм

Ход компенсатора высоты

6	6 мм
10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм

Тип держателя

J	Без защиты от проворота
K	С защитой от проворота

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с держателем с защитой от проворота, ход компенсатора высоты 20 мм, подключение вакуума наружная резьба M5x1, монтаж наружная резьба M10x1
Код заказа: **SZPT20UNK20-B5-A10**

Тип и свойства захватов

Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
B3	Внутренняя резьба	M3x1	•		
B5		M5x1	•	•	•
B01		Rc1/8			•
N4	Ниппель под трубку	ø4 мм	•		
N6		ø6 мм		•	•
U4		ø4 мм	•		
U6	Цанга под трубку	ø6 мм		•	•
04		ø4 мм	•	•	
06		ø6 мм	•	•	•
08		ø8 мм			•

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•		•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Тип и свойства захватов

Тип компенсатора высоты		
С проворотом (J)		Цилиндрический стальной стержень при работе может проворачиваться, нарушая ориентацию объекта.
Без проворота (C)		Шестигранный стальной стержень при работе не проворачивается, сохраняя ориентацию объекта.

Компенсатор высоты, мм	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
6	•		
10	•	•	•
15	•		
20		•	•
25	•		
30		•	•
40		•	
50		•	•


Монтаж	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
M8x1 (A8)	•		
M10x1 (A10)		•	
M14x1 (A14)			•

Усилие пружины	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
Ход компенсатора 0 мм	0,8 Н	1 Н	2 Н
Полный ход компенсатора	1,2 Н	3 Н	5 Н

Технические характеристики

Основные технические характеристики													
Диаметр присоски, мм	2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-]												
Рабочее давление, бар	-0,95...0												
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н	0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117	
Ход компенсатора высоты, мм	6...50												
Количество в упаковке, шт	10												
Рабочая температура, °C	Резина												
	Силикон												
	0...+120												
	-30...+200												

Замена присоски

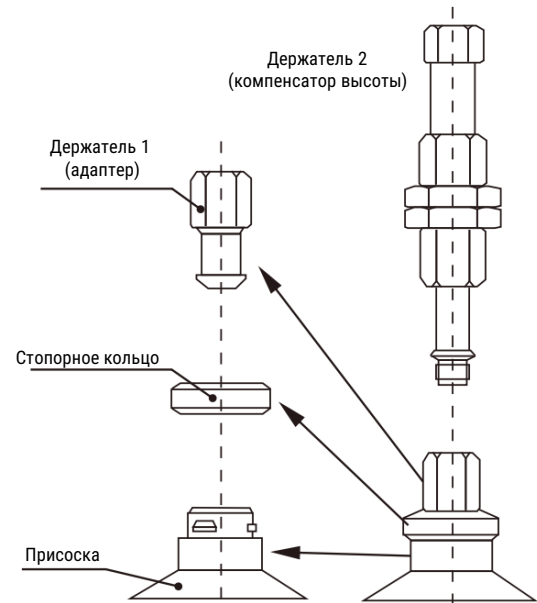

Пример кода для заказа вакуумного захвата с держателем:

SZPT 13 U N K 10 - 06 - A10

Пример кода для заказа держателя 1 (адаптера):

SZPT2 - B5

Пример кода для заказа держателя 2 (компенсатора высоты):


SZPB2 - K 10 - 06

Пример кода для заказа держателя 1 (адаптера): + держателя 2 (компенсатора высоты): в сборе:

SZPR2 - K 10 - 06 - A10


Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Подключение вакуума: цанга под трубку

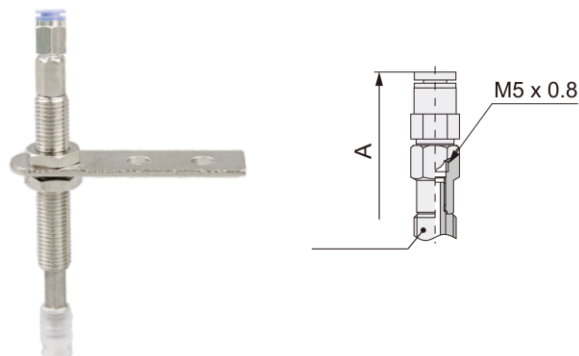

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○U□J6-04-A8	44	SZPT1J6-04-A8
SZPT○U□J6-06-A8	46	SZPT1J6-06-A8
SZPT○U□J10-04-A8	77	SZPT1J10-04-A8
SZPT○U□J10-06-A8	79	SZPT1J10-06-A8
SZPT○U□J15-04-A8	82	SZPT1J15-04-A8
SZPT○U□J15-06-A8	84	SZPT1J15-06-A8
SZPT○U□J25-04-A8	92	SZPT1J25-04-A8
SZPT○U□J25-06-A8	94	SZPT1J25-06-A8


Подключение вакуума: ниппель под трубку

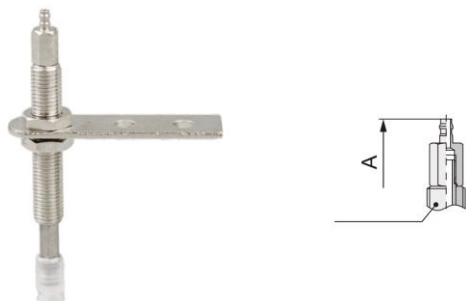

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○U□J6-N4-A8	47	SZPT1J6-N4-A8
SZPT○U□J6-U6-A8	47	SZPT1J6-U4-A8
SZPT○U□J10-N4-A8	80	SZPT1J10-N4-A8
SZPT○U□J10-U6-A8	80	SZPT1J10-U4-A8
SZPT○U□J15-N4-A8	85	SZPT1J15-N4-A8
SZPT○U□J15-U6-A8	85	SZPT1J15-U4-A8
SZPT○U□J25-N4-A8	95	SZPT1J25-N4-A8
SZPT○U□J25-U6-A8	95	SZPT1J25-U4-A8


Основные размеры – присоска сильфонная 1,5 гофры Ø6, Ø8

Подключение вакуума: внутренняя резьба

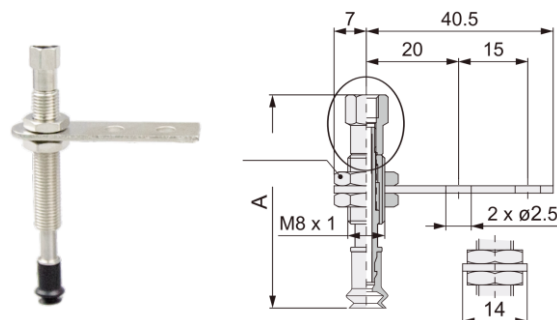

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○B□J6-B3-A8	45	SZPT1J6-B3-A8
SZPT○B□J6-B5-A8	47	SZPT1J6-B5-A8
SZPT○B□J10-B3-A8	78	SZPT1J10-B3-A8
SZPT○B□J10-B5-A8	80	SZPT1J10-B5-A8
SZPT○B□J15-B3-A8	83	SZPT1J15-B3-A8
SZPT○B□J15-B5-A8	84	SZPT1J15-B5-A8
SZPT○B□J25-B3-A8	93	SZPT1J25-B3-A8
SZPT○B□J25-B5-A8	95	SZPT1J25-B5-A8


Подключение вакуума: цанга под трубку

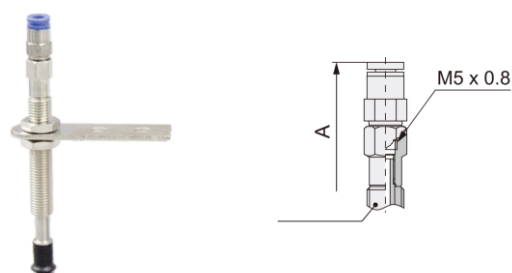

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○B□J6-04-A8	44	SZPT1J6-04-A8
SZPT○B□J6-06-A8	46	SZPT1J6-06-A8
SZPT○B□J10-04-A8	77	SZPT1J10-04-A8
SZPT○B□J10-06-A8	79	SZPT1J10-06-A8
SZPT○B□J15-04-A8	82	SZPT1J15-04-A8
SZPT○B□J15-06-A8	84	SZPT1J15-06-A8
SZPT○B□J25-04-A8	92	SZPT1J25-04-A8
SZPT○B□J25-06-A8	94	SZPT1J25-06-A8

Основные размеры – присоски плоская 1,5 гофры Ø6, Ø8


Подключение вакуума: ниппель под трубку

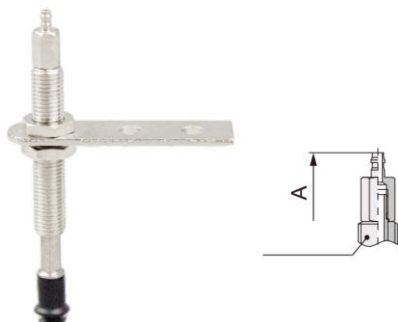

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○B□J6-N4-A8	44	SZPT1J6-N4-A8
SZPT○B□J6-U4-A8	46	SZPT1J6-U4-A8
SZPT○B□J10-N4-A8	77	SZPT1J10-N4-A8
SZPT○B□J10-U4-A8	79	SZPT1J10-U4-A8
SZPT○B□J15-N4-A8	82	SZPT1J15-N4-A8
SZPT○B□J15-U4-A8	84	SZPT1J15-U4-A8
SZPT○B□J25-N4-A8	92	SZPT1J25-N4-A8
SZPT○B□J25-U4-A8	94	SZPT1J25-U4-A8


Основные размеры – держатели для присосок Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба

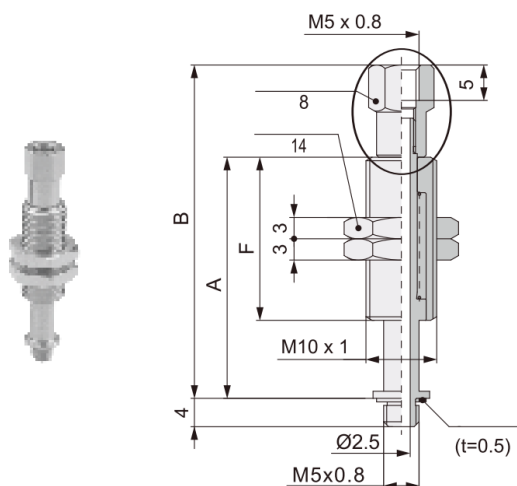


Держатель с компенсатором высоты	A	B	F
SZPB2J10-B5	34	47	23
SZPB2J20-B5	72	85	51
SZPB2J30-B5	82	95	77
SZPB2J40-B5	118	131	
SZPB2J50-B5	128	141	

Подключение вакуума: цанга под трубку

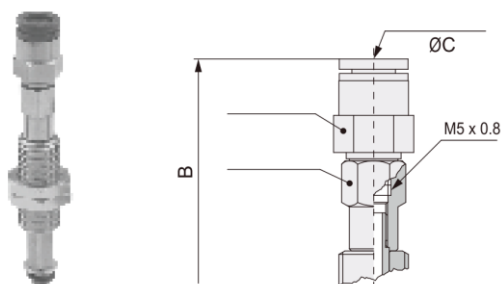

Держатель с компенсатором высоты	A	B	C	D	F
SZPB2J10-04	34	60,9	4	8	23
SZPB2J10-06	34	61,7	6	10	51
SZPB2J20-04	72	98,9	4	8	
SZPB2J20-06	72	99,7	6	10	
SZPB2J30-04	82	108,9	4	8	77
SZPB2J30-06	82	109,7	6	10	
SZPB2J40-04	118	144,9	4	8	
SZPB2J40-06	118	145,7	6	10	77
SZPB2J50-04	128	154,9	4	8	
SZPB2J50-06	128	155,7	6	10	

Подключение вакуума: ниппель под трубку

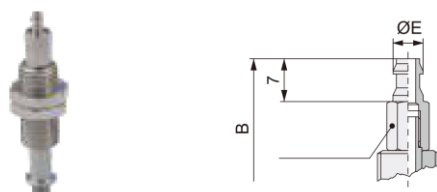

Держатель с компенсатором высоты	A	B	E	F
SZPB2J10-N6	34	49	4,5	23
SZPB2J10-U6	34	49	4,95	51
SZPB2J20-N6	72	87	4,5	
SZPB2J20-U6	72	87	4,95	
SZPB2J30-N6	82	97	4,5	77
SZPB2J30-U6	82	97	4,95	
SZPB2J40-N6	118	133	4,5	
SZPB2J40-U6	118	133	4,95	77
SZPB2J50-N6	128	143	4,5	
SZPB2J50-U6	128	143	4,95	


Основные размеры – присоска плоская Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○□J10-B5-A10	68,5	68,5	69	70,5	70,5	71	SZPB2J10-B5
SZPT○□J20-B5-A10	106,5	106,5	107	108,5	108,5	109	SZPB2J20-B5
SZPT○□J30-B5-A10	116,5	116,5	117	118,5	118,5	119	SZPB2J30-B5
SZPT○□J40-B5-A10	152,5	152,5	153	154,5	154,5	155	SZPB2J40-B5
SZPT○□J50-B5-A10	162,5	162,5	163	164,5	164,5	165	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Подключение вакуума: цанга под трубку

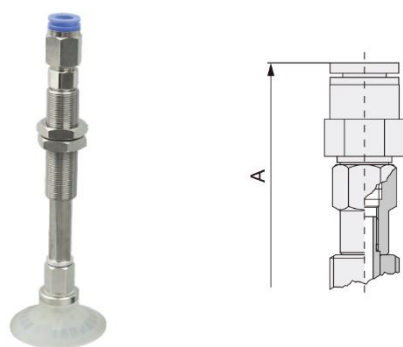


Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○□J10-04-A10	82,5	82,5	83	84,5	84,5	85	SZPB2J10-04
SZPT○□J10-06-A10	83,5	83,5	84	85,5	85,5	86	SZPB2J10-06
SZPT○□J20-04-A10	120,5	120,5	121	122,5	122,5	123	SZPB2J20-04
SZPT○□J20-06-A10	121,5	121,5	122	123,5	123,5	124	SZPB2J20-06
SZPT○□J30-04-A10	130,5	130,5	131	132,5	132,5	133	SZPB2J30-04
SZPT○□J30-06-A10	131,5	131,5	132	133,5	133,5	134	SZPB2J30-06
SZPT○□J40-04-A10	166,5	166,5	167	168,5	168,5	169	SZPB2J40-04
SZPT○□J40-06-A10	167,5	167,5	168	169,5	169,5	170	SZPB2J40-06
SZPT○□J50-04-A10	176,5	176,5	1747	178,5	178,5	179	SZPB2J50-04
SZPT○□J50-06-A10	177,5	177,5	177	179,5	179,5	180	SZPB2J50-06
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Подключение вакуума: ниппель под трубку

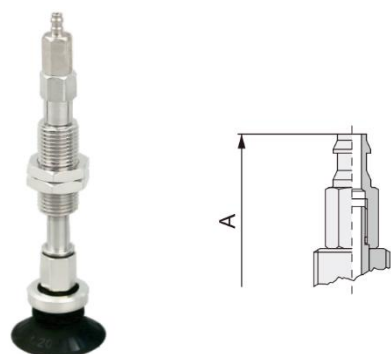

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○□J10-N6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-N6
SZPT○□J10-U6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-U6
SZPT○□J20-N6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-N6
SZPT○□J20-U6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-U6
SZPT○□J30-N6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-N6
SZPT○□J30-U6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-U6
SZPT○□J40-N6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-N6
SZPT○□J40-U6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-U6
SZPT○□J50-N6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-N6
SZPT○□J50-U6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			


Основные размеры – присоска плоская с рёбрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

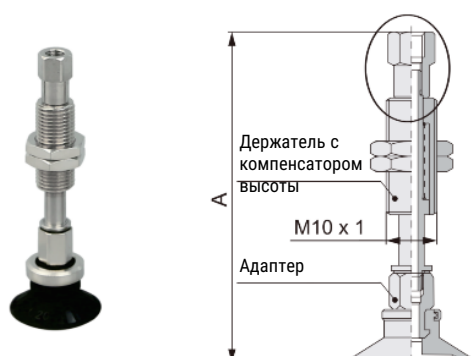

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○□J10-B5-A10	68,5	68,5	69	70,5	70,5	71	SZPB2J10-B5
SZPT○□J20-B5-A10	106,5	106,5	107	108,5	108,5	109	SZPB2J20-B5
SZPT○□J30-B5-A10	116,5	116,5	117	118,5	118,5	119	SZPB2J30-B5
SZPT○□J40-B5-A10	152,5	152,5	153	154,5	154,5	155	SZPB2J40-B5
SZPT○□J50-B5-A10	162,5	162,5	163	164,5	164,5	165	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Основные размеры – присоска плоская с рёбрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: цанга под трубку

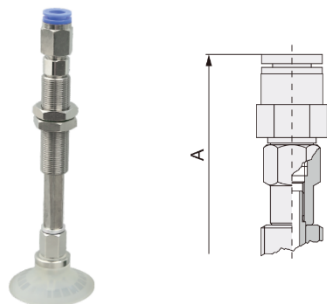

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPTOC□J10-04-A10	82,5	82,5	83	84,5	84,5	85	SZPB2J10-04
SZPTOC□J10-06-A10	83,5	83,5	84	85,5	85,5	86	SZPB2J10-06
SZPTOC□J20-04-A10	120,5	120,5	121	122,5	122,5	123	SZPB2J20-04
SZPTOC□J20-06-A10	121,5	121,5	122	123,5	123,5	124	SZPB2J20-06
SZPTOC□J30-04-A10	130,5	130,5	131	132,5	132,5	133	SZPB2J30-04
SZPTOC□J30-06-A10	131,5	131,5	132	133,5	133,5	134	SZPB2J30-06
SZPTOC□J40-04-A10	166,5	166,5	167	168,5	168,5	169	SZPB2J40-04
SZPTOC□J40-06-A10	167,5	167,5	168	169,5	169,5	170	SZPB2J40-06
SZPTOC□J50-04-A10	176,5	176,5	1747	178,5	178,5	179	SZPB2J50-04
SZPTOC□J50-06-A10	177,5	177,5	177	179,5	179,5	180	SZPB2J50-06
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			


Подключение вакуума: ниппель под трубку



Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPTOC□J10-N6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-N6
SZPTOC□J10-U6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-U6
SZPTOC□J20-N6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-N6
SZPTOC□J20-U6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-U6
SZPTOC□J30-N6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-N6
SZPTOC□J30-U6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-U6
SZPTOC□J40-N6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-N6
SZPTOC□J40-U6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-U6
SZPTOC□J50-N6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-N6
SZPTOC□J50-U6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			


Основные размеры – присоска Сильфонная 1,5 гофры Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба

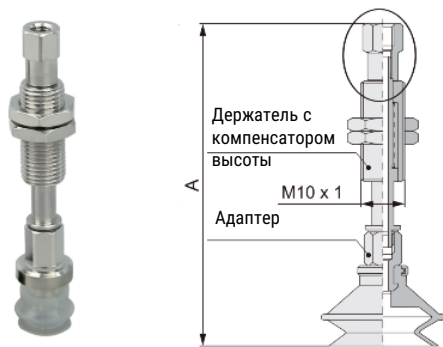

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPTOB□J10-B5-A10	72,5	75	76,5	80	80,5	85,5	SZPB2J10-B5
SZPTOB□J20-B5-A10	110,5	113	114,5	118,5	118,5	123,5	SZPB2J20-B5
SZPTOB□J30-B5-A10	120,5	123	124,5	128,5	128,5	133,5	SZPB2J30-B5
SZPTOB□J40-B5-A10	156,5	159	160,5	164,5	164,5	169,5	SZPB2J40-B5
SZPTOB□J50-B5-A10	166,5	169	170,5	174,5	174,5	179,5	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			


Подключение вакуума: цанга под трубку

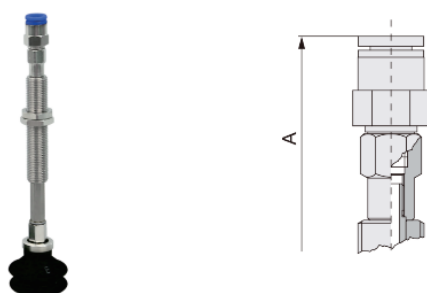

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPTOB□J10-04-A10	86,5	89	90,5	94	94,5	99,5	SZPB2J10-04
SZPTOB□J10-06-A10	87,5	90	91,5	95	95,5	100,5	SZPB2J10-06
SZPTOB□J20-04-A10	124,5	127	128,5	132	132,5	137,5	SZPB2J20-04
SZPTOB□J20-06-A10	125,5	128	129,5	133	133,5	138,5	SZPB2J20-06
SZPTOB□J30-04-A10	134,5	137	138,5	142	142,5	147,5	SZPB2J30-04
SZPTOB□J30-06-A10	135,5	138	139,5	143	143,5	148,5	SZPB2J30-06
SZPTOB□J40-04-A10	170,5	173	174,5	178	178,5	183,5	SZPB2J40-04
SZPTOB□J40-06-A10	171,5	174	175,5	179	179,5	184,5	SZPB2J40-06
SZPTOB□J50-04-A10	180,5	183	184,5	188	188,5	193,5	SZPB2J 50-04
SZPTOB□J50-06-A10	181,5	184	185,5	189	189,5	194,5	SZPB2J 50-06
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Основные размеры – присоска Сильфонная 1,5 гофры Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32


Подключение вакуума: ниппель под трубку

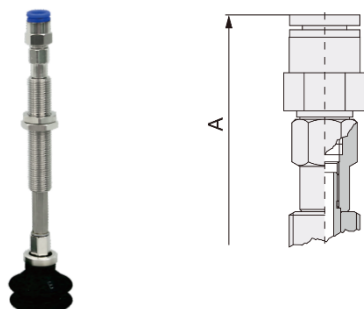

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○B□J10-N6-A10	74,5	77	78,5	82	82,5	87,5	SZPB2J10-N6
SZPT○B□J10-U6-A10	74,5	77	78,5	82	82,5	87,5	SZPB2J10-U6
SZPT○B□J20-N6-A10	112,5	115	116,5	120	120,5	125,5	SZPB2J20-N6
SZPT○B□J20-U6-A10	112,5	115	116,5	120	120,5	125,5	SZPB2J20-U6
SZPT○B□J30-N6-A10	122,5	125	116,5	130	130,5	135,5	SZPB2J30-N6
SZPT○B□J30-U6-A10	122,5	125	116,5	130	130,5	135,5	SZPB2J30-U6
SZPT○B□J40-N6-A10	158,5	161	162,5	166	166,5	171,5	SZPB2J40-N6
SZPT○B□J40-U6-A10	158,5	161	162,5	166	166,5	171,5	SZPB2J40-U6
SZPT○B□J50-N6-A10	168,5	171	172,5	176	176,5	181,5	SZPB2J50-N6
SZPT○B□J50-U6-A10	168,5	171	172,5	176	176,5	181,5	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			


Основные размеры – присоска глубокая Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба

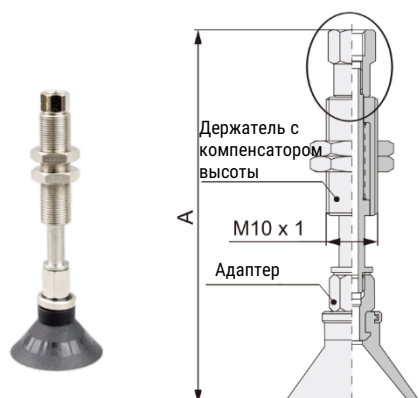


Вакуумный захват	A			Держатель с компенсатором высоты
	10	16	25	
SZPT○D□J10-B5-A10	71,5	72,5	76,5	SZPB2J10-B5
SZPT○D□J20-B5-A10	109,5	110,5	114,5	SZPB2J20-B5
SZPT○D□J30-B5-A10	119,5	120,5	124,5	SZPB2J30-B5
SZPT○D□J40-B5-A10	155,5	156,5	160,5	SZPB2J40-B5
SZPT○D□J50-B5-A10	165,5	166,5	170,5	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5		SZPT3-B5	

Подключение вакуума: цанга под трубку

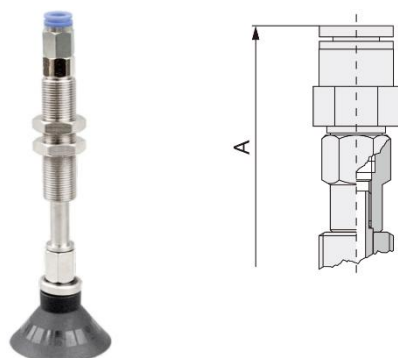

Вакуумный захват	A			Держатель с компенсатором высоты
	10	16	25	
SZPT○D□J10-04-A10	85,5	86,5	90,5	SZPB2J10-04
SZPT○D□J10-06-A10	86,5	87,5	91,5	SZPB2J10-06
SZPT○D□J20-04-A10	123,5	124,5	128,5	SZPB2J20-04
SZPT○D□J20-06-A10	124,5	125,5	129,5	SZPB2J20-06
SZPT○D□J30-04-A10	133,5	134,5	138,5	SZPB2J30-04
SZPT○D□J30-06-A10	134,5	135,5	139,5	SZPB2J30-06
SZPT○D□J40-04-A10	169,5	170,5	174,5	SZPB2J40-04
SZPT○D□J40-06-A10	170,5	179,5	175,5	SZPB2J40-06
SZPT○D□J50-04-A10	179,5	180,5	184,5	SZPB2J50-04
SZPT○D□J50-06-A10	180,5	181,5	185,5	SZPB2J50-06
Адаптер	SZPT2-B5		SZPT3-B5	


Подключение вакуума: ниппель под трубку

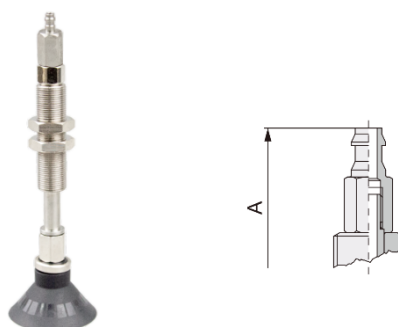

Вакуумный захват	A			Держатель с компенсатором высоты
	10	16	25	
SZPT○D□J10-N-6A10	73,5	74,5	78,5	SZPB2J10-N6
SZPT○D□J10-U6-A10	73,5	74,5	78,5	SZPB2J10-U6
SZPT○D□J20-N6-A10	111,5	112,5	116,5	SZPB2J20-N6
SZPT○D□J20-U6-A10	111,5	112,5	116,5	SZPB2J20-U6
SZPT○D□J30-N6-A10	121,5	122,5	116,5	SZPB2J30-N6
SZPT○D□J30-U6-A10	121,5	122,5	116,5	SZPB2J30-U6
SZPT○D□J40-N6-A10	157,5	158,5	162,5	SZPB2J40-N6
SZPT○D□J40-U6-A10	157,5	158,5	162,5	SZPB2J40-U6
SZPT○D□J50-N6-A10	167,5	168,5	172,5	SZPB2J50-N6
SZPT○D□J50-U6-A10	167,5	168,5	172,5	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5		SZPT3-B5	


Основные размеры – держатели для присосок Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба

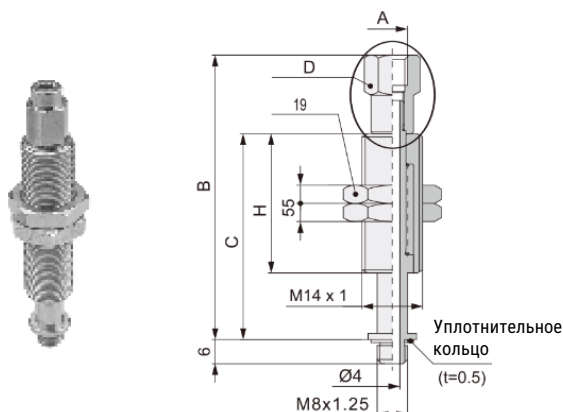


Держатель с компенсатором высоты	A	B	C	D	H
SZPB3J10-B5	M5x0,8	77	62	10	50
SZPB3J10-B01	Rc1/8	78,5	62	12	
SZPB3J20-B5	M5x0,8	81	72	10	
SZPB3J20-B01	Rc1/8	84	72	12	
SZPB3J30-B5	M5x0,8	91	82	10	
SZPB3J30-B01	Rc1/8	94	82	12	75
SZPB3J50-B5	M5x0,8	136	127	10	
SZPB3J50-B01	Rc1/8	139	127	12	

Подключение вакуума: цанга под трубку

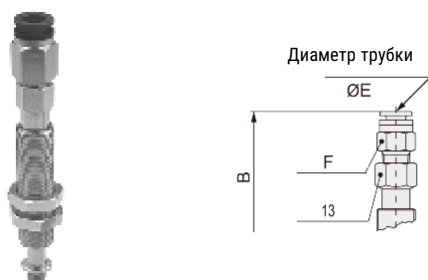

Держатель с компенсатором высоты	B	C	E	F	H
SZPB3J10-06	77	62	6	12	50
SZPB3J10-08	78,5	62	8	14	
SZPB3J20-06	81	72	6	12	
SZPB3J20-08	84	72	8	14	
SZPB3J30-06	91	82	6	12	
SZPB3J30-08	94	82	8	14	75
SZPB3J50-06	136	127	6	12	
SZPB3J50-08	139	127	8	14	

Подключение вакуума: ниппель под трубку

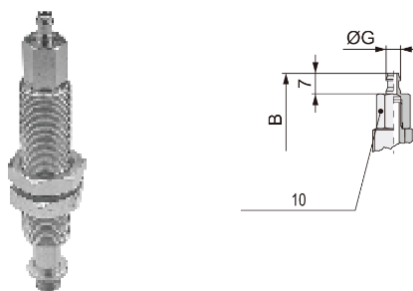

Держатель с компенсатором высоты	B	C	G	H
SZPB3J10-N6	77	62	4,5	50
SZPB3J10-U6	78,5	62	4,95	
SZPB3J20-N6	81	72	4,5	
SZPB3J20-U6	84	72	4,95	
SZPB3J30-N6	91	82	4,5	
SZPB3J30-U6	94	82	4,95	75
SZPB3J50-N6	136	127	4,5	
SZPB3J50-U6	139	127	4,95	


Основные размеры – присоски плоская Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○U□J10-B5-A14	109,5	111	SZPB3J10-B5
SZPT○U□J10-B01-A14	110,5	112	SZPB3J10-B01
SZPT○U□J20-B5-A14	113,5	116,5	SZPB3J20-B5
SZPT○U□J20-B01-A14	114,5	117,5	SZPB3J20-B01
SZPT○U□J30-B5-A14	123,5	116,5	SZPB3J30-B5
SZPT○U□J30-B01-A14	124,5	127,5	SZPB3J30-B01
SZPT○U□J50-B5-A14	168,5	171,5	SZPB3J50-B5
SZPT○U□J50-B01-A14	169,5	172,5	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: цанга под трубку

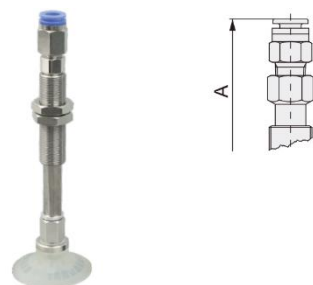

Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○U□J10-06-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-06
SZPT○U□J10-08-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-08
SZPT○U□J20-06-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-06
SZPT○U□J20-08-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-08
SZPT○U□J30-06-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-06
SZPT○U□J30-08-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-08
SZPT○U□J50-06-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-06
SZPT○U□J50-08-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: ниппель под трубку

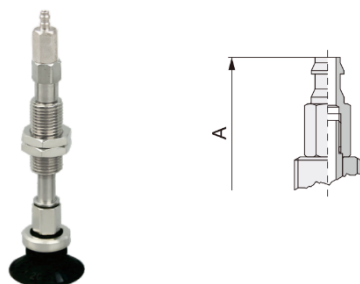

Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○U□J10-N6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-N6
SZPT○U□J10-U6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-U6
SZPT○U□J20-N6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-N6
SZPT○U□J20-U6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-U6
SZPT○U□J30-N6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-N6
SZPT○U□J30-U6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-U6
SZPT○U□J50-N6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-N6
SZPT○U□J50-U6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8		

5


Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○C□J10-B5-A14	109,5	111	SZPB3J10-B5
SZPT○C□J10-B01-A14	110,5	112	SZPB3J10-B01
SZPT○C□J20-B5-A14	113,5	116,5	SZPB3J20-B5
SZPT○C□J20-B01-A14	114,5	117,5	SZPB3J20-B01
SZPT○C□J30-B5-A14	123,5	116,5	SZPB3J30-B5
SZPT○C□J30-B01-A14	124,5	127,5	SZPB3J30-B01
SZPT○C□J50-B5-A14	168,5	171,5	SZPB3J50-B5
SZPT○C□J50-B01-A14	169,5	172,5	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: цанга под трубку

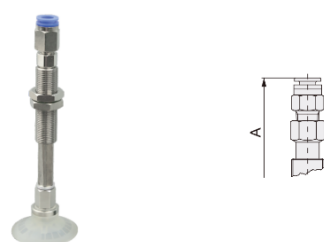

Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○C□J10-06-A14	129,5	130,5	SZPB3J10-06
SZPT○C□J10-08-A14	135	136	SZPB3J10-08
SZPT○C□J20-06-A14	124,4	125,4	SZPB3J20-06
SZPT○C□J20-08-A14	129,4	130,4	SZPB3J20-08
SZPT○C□J30-06-A14	134,4	135,4	SZPB3J30-06
SZPT○C□J30-08-A14	139,4	140,4	SZPB3J30-08
SZPT○C□J50-06-A14	179,4	180,4	SZPB3J50-06
SZPT○C□J50-08-A14	184,4	185,4	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8		

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50


Подключение вакуума: ниппель под трубку



Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○C□J10-N6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-N6
SZPT○C□J10-U6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-U6
SZPT○C□J20-N6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-N6
SZPT○C□J20-U6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-U6
SZPT○C□J30-N6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-N6
SZPT○C□J30-U6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-U6
SZPT○C□J50-N6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-N6
SZPT○C□J50-U6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8		


Основные размеры – присоски Сильфонная Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба

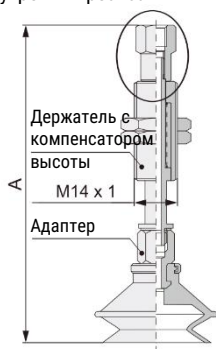

Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○B□J10-B5-A14	125	116,5	SZPB3J10-B5
SZPT○B□J10-B01-A14	129	130,5	SZPB3J10-B01
SZPT○B□J20-B5-A14	129	132	SZPB3J20-B5
SZPT○B□J20-B01-A14	133	136	SZPB3J20-B01
SZPT○B□J30-B5-A14	139	142	SZPB3J30-B5
SZPT○B□J30-B01-A14	143	146	SZPB3J30-B01
SZPT○B□J50-B5-A14	184	187	SZPB3J50-B5
SZPT○B□J50-B01-A14	188	197	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: цанга под фитинг



Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○B□J10-06-A14	145	149	SZPB3J10-06
SZPT○B□J10-08-A14	150,5	154,5	SZPB3J10-08
SZPT○B□J20-06-A14	139,5	143,9	SZPB3J20-06
SZPT○B□J20-08-A14	144,9	148,9	SZPB3J20-08
SZPT○B□J30-06-A14	149,9	153,9	SZPB3J30-06
SZPT○B□J30-08-A14	154,9	158,9	SZPB3J30-08
SZPT○B□J50-06-A14	194,9	198,9	SZPB3J50-06
SZPT○B□J50-08-A14	199,9	203,9	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: ниппель под фитинг



Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○B□J10-N6-A14	129	133	SZPB3J10-N6
SZPT○B□J10-U6-A14	129	133	SZPB3J10-U6
SZPT○B□J20-N6-A14	132	136	SZPB3J20-N6
SZPT○B□J20-U6-A14	132	136	SZPB3J20-U6
SZPT○B□J30-N6-A14	142	146	SZPB3J30-N6
SZPT○B□J30-U6-A14	142	146	SZPB3J30-U6
SZPT○B□J50-N6-A14	187	191	SZPB3J50-N6
SZPT○B□J50-U6-A14	187	191	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8		

Основные размеры – присоски глубокие Ø40

Подключение вакуума: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-B5-A14	120	SZPB3J10-B5
SZPT40D□J10-B01-A14	121,5	SZPB3J10-B01
SZPT40D□J20-B5-A14	124	SZPB3J20-B5
SZPT40D□J20-B01-A14	127	SZPB3J20-B01
SZPT40D□J30-B5-A14	134	SZPB3J30-B5
SZPT40D□J30-B01-A14	137	SZPB3J30-B01
SZPT40D□J50-B5-A14	179	SZPB3J50-B5
SZPT40D□J50-B01-A14	182	SZPB3J50-B01
Адаптер		SZPT4-B8

Подключение вакуума: цанга под трубку



Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-06-A14	140	SZPB3J10-06
SZPT40D□J10-08-A14	145,5	SZPB3J10-08
SZPT40D□J20-06-A14	134,9	SZPB3J20-06
SZPT40D□J20-08-A14	139,9	SZPB3J20-08
SZPT40D□J30-06-A14	144,9	SZPB3J30-06
SZPT40D□J30-08-A14	149,9	SZPB3J30-08
SZPT40D□J50-06-A14	189,9	SZPB3J50-06
SZPT40D□J50-08-A14	194,9	SZPB3J50-08
Адаптер		SZPT4-B8

Подключение вакуума: цанга под трубку

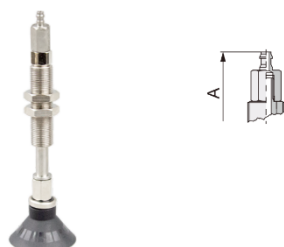

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-N6-A14	140	SZPB3J10-N6
SZPT40D□J10-U6-A14	145,5	SZPB3J10-U6
SZPT40D□J20-N6-A14	134,9	SZPB3J20-N6
SZPT40D□J20-U6-A14	139,9	SZPB3J20-U6
SZPT40D□J30-N6-A14	144,9	SZPB3J30-N6
SZPT40D□J30-U6-A14	149,9	SZPB3J30-U6
SZPT40D□J50-N6-A14	189,9	SZPB3J50-N6
SZPT40D□J50-U6-A14	194,9	SZPB3J50-U6
Адаптер		SZPT4-B8

Подключение вакуума: ниппель под трубку



Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-N6-A14	124	SZPB3J10-N6
SZPT40D□J10-U6-A14	124	SZPB3J10-U6
SZPT40D□J20-N6-A14	127	SZPB3J20-N6
SZPT40D□J20-U6-A14	127	SZPB3J20-U6
SZPT40D□J30-N6-A14	137	SZPB3J30-N6
SZPT40D□J30-U6-A14	137	SZPB3J30-U6
SZPT40D□J50-N6-A14	182	SZPB3J50-N6
SZPT40D□J50-U6-A14	182	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8	

SZPR

Вакуумный захват с держателем



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Боковой подвод вакуума

Серия

SZPR

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Монтаж

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25

Подключение вакуума

04	Цанга под трубку 4 мм
06	Цанга под трубку 6 мм
08	Цанга под трубку 8 мм

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Пример заказа: присоска серии SZPR, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, подключение вакуума под трубку 6 мм, монтаж наружная резьба M8x1

Код заказа: **SZPR20UN-06-A8**

Тип и свойства захватов


Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
04	Цанга под трубку	Ø4 мм	•	•	•	
06		Ø6 мм	•	•	•	•
08		Ø8 мм			•	•

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•		•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	•	•		
A6		M6x1	•	•	•	•
A8		M8x1			•	•
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	•			
B5		M5x0,8	•	•	•	
B6		M6x1		•	•	•
B8		M8x1,25			•	•


Основные размеры – держатели для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8 Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, резьба M5x0,8

Монтаж: наружная резьба

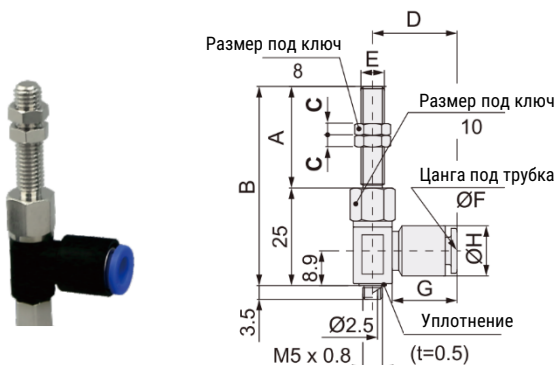

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPRS-04-A5	21	46	4	20,6	M5x0,8	4	15,6	10,4
SZPRS-06-A5	21	46	4	21,6	M5x0,8	6	16,6	12,8
SZPRS-04-A6	16	51	3	20,6	M6x1,0	4	15,6	10,4
SZPRS-06-A6	16	51	3	21,6	M6x1,0	6	16,6	12,8
SZPRS-04-A5	21	46	4	20,6	M5x0,8	4	15,6	10,4


Монтаж: внутренняя резьба

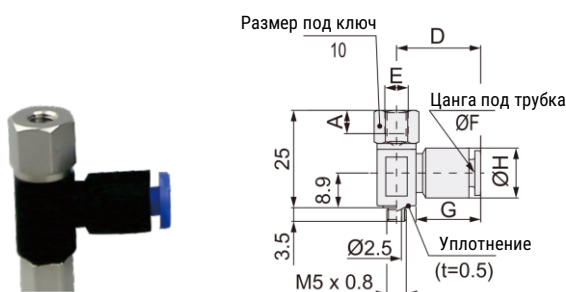

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPRS-04-B4	4	20,6	M4x0,7	4	15,6	10,4
SZPRS-06-B4	5	21,6	M4x0,7	6	16,6	12,8
SZPRS-04-B5	6	20,6	M5x0,8	4	15,6	10,4
SZPRS-06-B5	4	21,6	M5x0,8	6	16,6	12,8
SZPRS-04-B6	5	20,6	M6x1,0	4	15,6	10,4


Основные размеры – держатели для присосок Ø20, Ø25, Ø32 Ø40, Ø50, резьба M8x1,25

Монтаж: наружная резьба

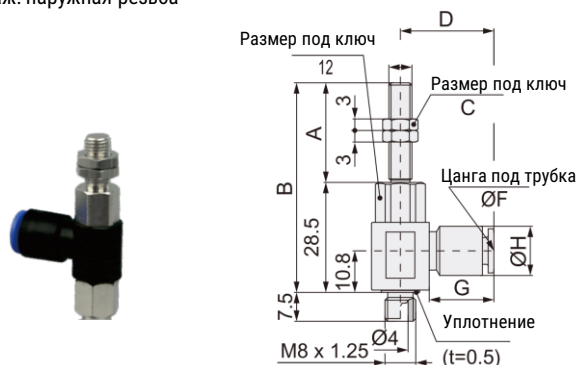

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPRL-04-A6	16	54,5	8	23,3	M6x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-A6	16	54,5	8	24,3	M6x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-A6	16	54,5	8	16,2	M6x1,0	8	18,7	15,2
SZPRL-04-A8	16	44,5	12	23,3	M8x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-A8	16	44,5	12	24,3	M8x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-A8	16	44,5	12	24,3	M8x1,0	8	18,7	15,2


Монтаж: внутренняя резьба

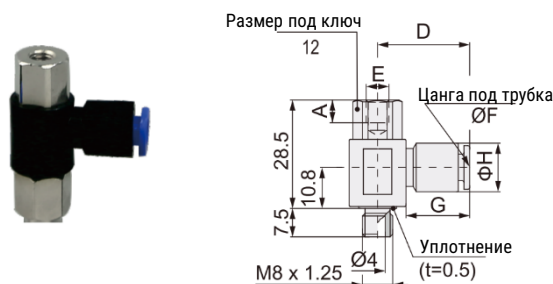

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPRL-04-B5	5	23,3	M5x0,8	4	15,6	10,4
SZPRL-06-B5	6	24,3	M5x0,8	6	16,6	12,8
SZPRL-08-B5	8	16,2	M5x0,8	8	18,7	15,2
SZPRL-04-B6	5	23,3	M6x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-B6	6	24,3	M6x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-B6	8	16,2	M6x1,0	8	18,7	15,2
SZPRL-04-B6	5	23,3	M8x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-B6	6	24,3	M8x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-B6	8	16,2	M8x1,0	8	18,7	15,2

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба

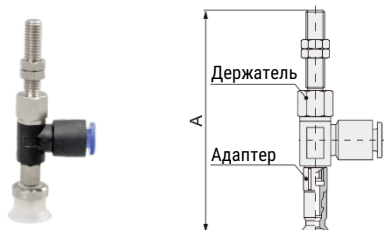

Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○□-04-A5	66,5	SZPRS-04-A5	SZPT1-B5
SZPR○□-06-A5	70,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○□-04-A6	66,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○□-06-A6	70,5	SZPRS-06-A6	


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○□-04-B4	44,5	SZPRS-04-B4	SZPT1-B5
SZPR○□-06-B4		SZPRS-06-B4	
SZPR○□-04-B5		SZPRS-04-B5	
SZPR○□-06-B5		SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба

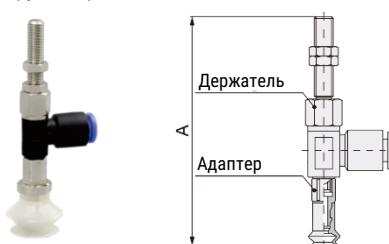

Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○□-04-A5	66,5	SZPRS-04-A5	SZPT1-B5
SZPR○□-06-A5	70,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○□-04-A6	66,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○□-06-A6	70,5	SZPRS-06-A6	


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○□-04-B4	44,5	SZPRS-04-B4	SZPT1-B5
SZPR○□-06-B4		SZPRS-06-B4	
SZPR○□-04-B5		SZPRS-04-B5	
SZPR○□-06-B5		SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

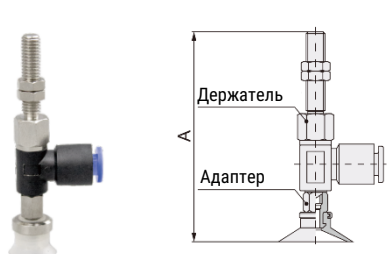

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○□-04-A5	67	67	67,5	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○□-06-A5	67	67	67,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○□-04-A6	72	72	72,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○□-06-A6	72	72	72,5	SZPRS-06-A6	


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○□-04-B5	46	46	46,5	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○□-06-B6				SZPRS-06-B6	

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

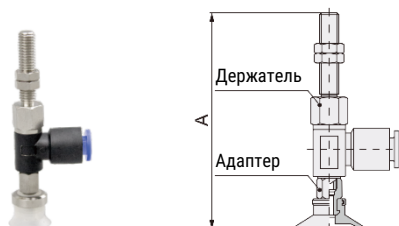

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPROUC-04-A5	67	67	67,5	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPROUC-06-A5	67	67	67,5	SZPRS-06-A5	
SZPROUC-04-A6	72	72	72,5	SZPRS-04-A6	
SZPROUC-06-A6	72	72	72,5	SZPRS-06-A6	


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPROCB-04-B5	46	46	46,5	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROCB-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPROCB-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPROCB-06-B6				SZPRS-06-B6	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

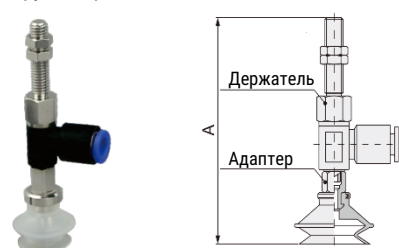

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPROB-04-A5	71	73,5	75	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPROB-06-A5	71	73,5	75	SZPRS-06-A5	
SZPROB-04-A6	76	78,5	80	SZPRS-04-A6	
SZPROB-06-A6	76	78,5	80	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPROB-04-B5	50	52,5	54	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROB-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPROB-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPROB-06-B6				SZPRS-06-B6	


Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	10	16		
SZPROD-04-A5	70	71	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPROD-06-A5	70	71	SZPRS-06-A5	
SZPROD-04-A6	75	76	SZPRS-04-A6	
SZPROD-06-A6	75	76	SZPRS-06-A6	


Монтаж: внутренняя резьба

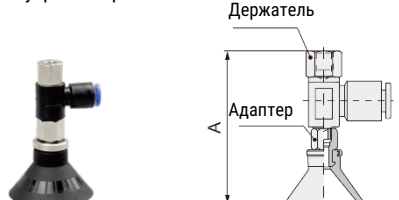

Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	10	16		
SZPROD-04-B5	49	50	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROD-06-B5			SZPRS-06-B5	
SZPROD-04-B6			SZPRS-04-B6	
SZPROD-06-B6			SZPRS-06-B6	


Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

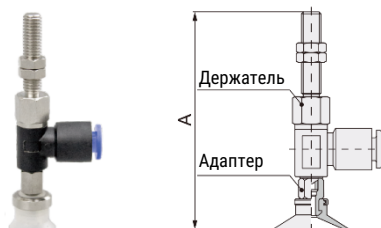

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPROU-04-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPROU-06-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-06-A6	
SZPROU-08-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-08-A6	
SZPROU-04-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-04-A8	
SZPROU-06-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-06-A8	
SZPROU-08-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-08-A8	


Монтаж: внутренняя резьба

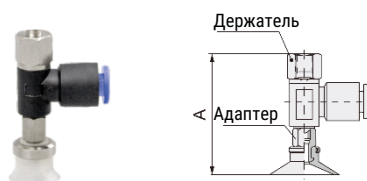

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPROU-04-B5	57,6	57,6	57,6	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPROU-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPROU-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPROU-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPROU-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPROU-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPROU-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPROU-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPROU-08-B8				SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

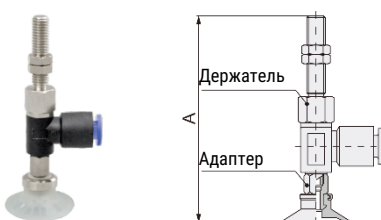

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPRC-04-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPRC-06-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-06-A6	
SZPRC-08-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-08-A6	
SZPRC-04-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-04-A8	
SZPRC-06-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-06-A8	
SZPRC-08-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба

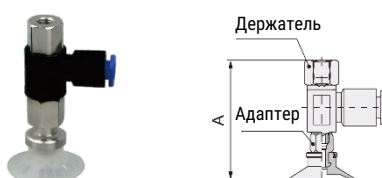

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPRC-04-B5	57,6	57,6	58,1	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPRC-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPRC-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPRC-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPRC-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPRC-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPRC-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPRC-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPRC-08-B8				SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски плоская с рёбрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPRC-04-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPRC-06-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-06-A6	
SZPRC-08-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-08-A6	
SZPRC-04-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-04-A8	
SZPRC-06-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-06-A8	
SZPRC-08-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-08-A8	


Монтаж: внутренняя резьба

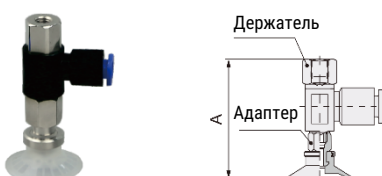

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPRC-04-B5	57,6	57,6	58,1	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPRC-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPRC-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPRC-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPRC-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPRC-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPRC-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPRC-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPRC-08-B8				SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

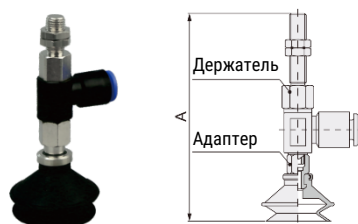

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○B□-04-A6	93	93,5	98,5	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○B□-06-A6	93	93,5	98,5	SZPRL-06-A6	
SZPR○B□-08-A6	93	93,5	98,5	SZPRL-08-A6	
SZPR○B□-04-A8	83	83,5	88,5	SZPRL-04-A8	
SZPR○B□-06-A8	83	83,5	88,5	SZPRL-06-A8	
SZPR○B□-08-A8	83	83,5	88,5	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба

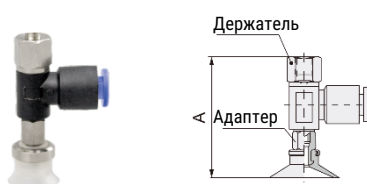

Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○B□-04-B5	67,1	67,6	72,6	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○B□-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPR○B□-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPR○B□-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPR○B□-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPR○B□-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPR○B□-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPR○B□-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPR○B□-08-B8				SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски глубокие Ø25

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR25D□-04-A6	89,5	SZPRS-04-A6	SZPT3-B8
SZPR25D□-06-A6	89,5	SZPRS-06-A6	
SZPR25D□-08-A6	89,5	SZPRS-08-A6	
SZPR25D□-04-A8	79,5	SZPRS-04-A8	
SZPR25D□-06-A8	79,5	SZPRS-06-A8	
SZPR25D□-08-A8	79,5	SZPRS-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба

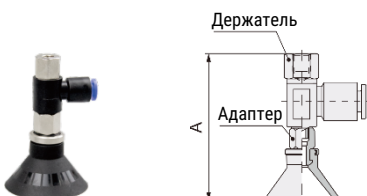

Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR25D□-04-B5	63,6	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR25D□-06-B5		SZPRL-06-B5	
SZPR25D□-08-B5		SZPRL-08-B5	
SZPR25D□-04-B6		SZPRL-04-B6	
SZPR25D□-06-B6		SZPRL-06-B6	
SZPR25D□-08-B6		SZPRL-08-B6	
SZPR25D□-04-B8		SZPRL-04-B8	
SZPR25D□-06-B8		SZPRL-06-B8	
SZPR25D□-08-B8		SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○U□-06-A6	86,5	87,5	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○U□-08-A6	86,5	87,5	SZPRL-08-A6	
SZPR○U□-06-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	
SZPR○U□-08-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○U□-06-B6	60,6	61,6	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○U□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○U□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○U□-08-B8			SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○□-06-A6	86,5	87,5	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○□-08-A6	86,5	87,5	SZPRL-08-A6	
SZPR○□-06-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	
SZPR○□-08-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○□-06-B6	60,6	61,6	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○□-08-B8			SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски сильфонные Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○□-06-A6	102	106	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○□-08-A6	102	106	SZPRL-08-A6	
SZPR○□-06-A8	92	96	SZPRL-08-A8	
SZPR○□-08-A8	92	96	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба

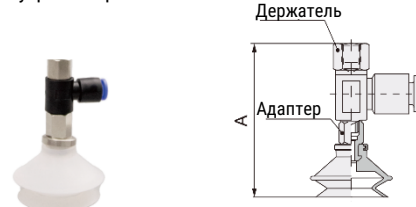

Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○□-06-B6	76,1	80,1	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○□-08-B8			SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски глубокие Ø40

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR40D□-06-A6	102	SZPRS-06-A6	SZPT4-B8
SZPR40D□-08-A6	120	SZPRS-08-A6	
SZPR40D□-06-A8	92	SZPRS-08-A8	
SZPR40D□-08-A8	92	SZPRS-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба

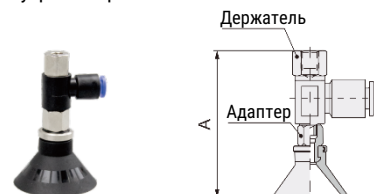

Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR40D□-06-B6	71,1	SZPRS-06-B6	SZPT4-B8
SZPR40D□-08-B6		SZPRS-08-B6	
SZPR40D□-06-B8		SZPRS-06-B8	
SZPR40D□-08-B8		SZPRS-08-B8	

SZPR

Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Компенсатор высоты 6...50 мм;
- Боковой подвод вакуума

Серия										Монтаж	
SZPR										A8	Наружная резьба M8x1
										A10	Наружная резьба M10x1
										A14	Наружная резьба M14x1
Диаметр присоски										Подключение вакуума	
02	2 мм									04	Цанга под трубку 4 мм
04	4 мм									06	Цанга под трубку 6 мм
06	6 мм									08	Цанга под трубку 8 мм
08	8 мм										
10	10 мм										
13	13 мм										
16	16 мм										
20	20 мм										
25	25 мм										
32	32 мм										
40	40 мм										
50	50 мм										
Форма присоски										Ход компенсатора высоты	
U	Плоская									6	6 мм
C	Плоская с ребрами жёсткости									10	10 мм
D	Глубокая									15	15 мм
B	Сильфонная 1,5 гофры									20	20 мм
										25	25 мм
										30	30 мм
										40	40 мм
										50	50 мм
Материал присоски										Тип держателя	
N	Резина									J	Без защиты от проворота
S	Силикон									K	С защитой от проворота

Пример заказа: присоска серии SZPR, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с держателем с защитой от проворота, ход компенсатора высоты 20 мм, подключение вакуума цанга под трубку 6 мм, монтаж наружная резьба M10x1
Код заказа: **SZPR20UNK20-06-A10**

Тип и свойства присосок

Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
04	Цанга под трубку	Ø4 мм	•	•	
06		Ø6 мм	•	•	•
08		Ø8 мм		•	•

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•		•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
A8	Наружная резьба	M8x1	•	•	
A10		M10x1	•	•	•
A14		M14x1			•

Тип и свойства присосок

Тип компенсатора высоты		
С проворотом (J)		Цилиндрический стальной стержень при работе может проворачиваться, нарушая ориентацию объекта.
Без проворота (C)		Шестигранный стальной стержень при работе не проворачивается, сохраняя ориентацию объекта.

Компенсатор высоты, мм	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
6	•		
10	•	•	•
15	•		
20		•	•
25	•		
30		•	•
40		•	
50		•	•


Монтаж	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
M8x1 (A8)	•		
M10x1 (A10)		•	
M14x1 (A14)			•

Усилие пружины	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
Ход компенсатора 0 мм	0,8 Н	1 Н	2 Н
Полный ход компенсатора	1,2 Н	3 Н	5 Н

Технические характеристики

Основные технические характеристики													
Диаметр присоски, мм	2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]												
Рабочее давление, бар	-0,95...0												
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н	0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117	
Ход компенсатора высоты, мм	6...50												
Количество в упаковке, шт	10												
Рабочая температура, °C	Резина												
	Силикон												
	0...+120												
	-30...+200												

Замена присоски

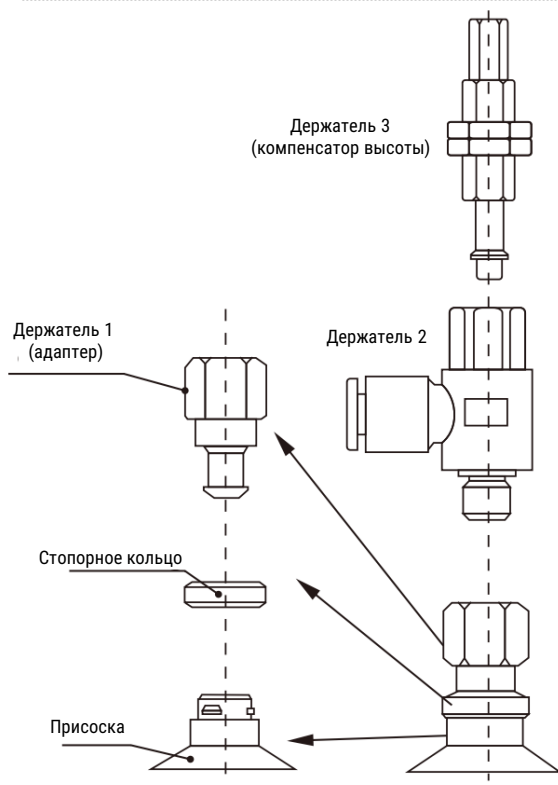

Пример кода для заказа вакуумного захвата с держателем:

SZPR 13 U N K 10 - 06 - A10

Пример кода для заказа держателя 1:

SZPT2 - B5

Пример кода для заказа держателя 2:

SZPRS 06 - B5

Пример кода для заказа держателя 3:


SZPB2 - K 10

Пример кода для заказа держателя 1 + держателя 2 + держателя 3 в сборе:

SZPR2 - K 10 - 06 - A10

Основные размеры – компенсаторы высоты для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8


Подключение вакуума: внутренняя резьба

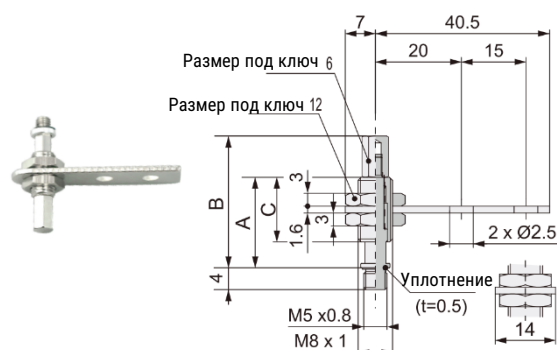

Компенсатор высоты	A	B	C
SZPB1J6	21	34	15
SZPB1J10	54	65	43
SZPB1J15	59	70	
SZPB1J25	69	80	

Основные размеры – компенсаторы высоты для присосок Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32


Подключение вакуума: внутренняя резьба

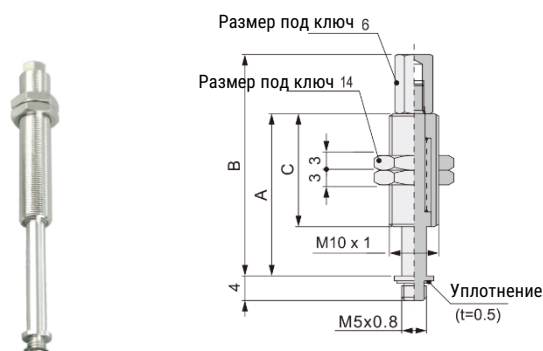

Компенсатор высоты	A	B	C
SZPB2J10	34	45	23
SZPB2J20	72	83	51
SZPB2J30	82	93	
SZPB2J40	118	129	77
SZPB2J50	128	139	


Основные размеры – компенсаторы высоты для присосок Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба

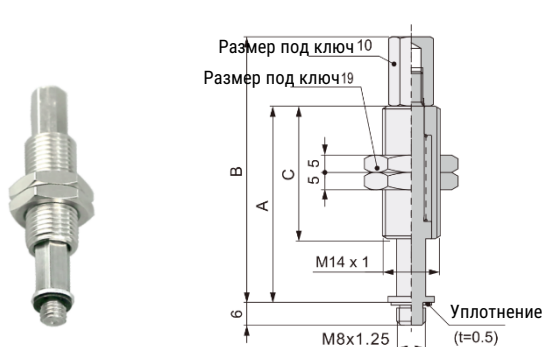


Компенсатор высоты	A	B	C
SZPB3J10	62	80	50
SZPB3J20	72	77	
SZPB3J30	82	87	
SZPB3J50	127	132	75

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

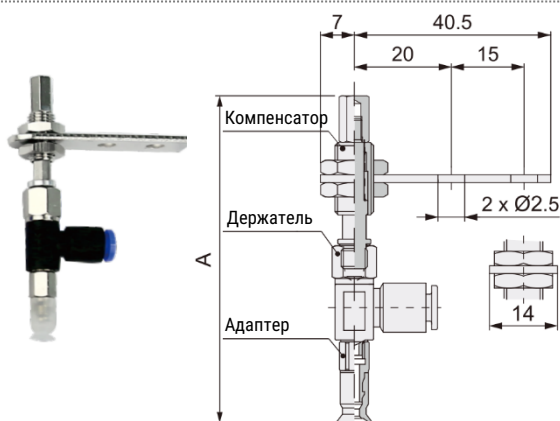


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPROU□J6-04-A8	78,5	SZPB1J6	SZPRS-04-B5	SZPT1-B5
SZPROU□J6-06-A8	78,5	SZPB1J6	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J10-04-A8	109,5	SZPB1J10	SZPRS-04-B5	
SZPROU□J10-06-A8	109,5	SZPB1H0	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J15-04-A8	114,5	SZPB1J15	SZPRS-04-B5	
SZPROU□J15-06-A8	114,5	SZPB1J15	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J25-04-A8	124,5	SZPB1J25	SZPRS-04-B5	
SZPROU□J25-06-A8	124,5	SZPB1J25	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

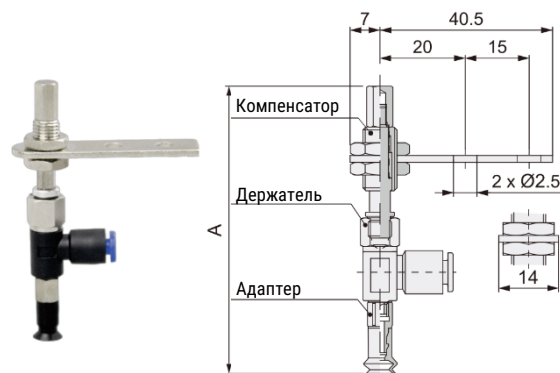


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPROB□J6-04-A8	78,5	SZPB2J6	SZPRS-04-B5	SZPT1-B5
SZPROB□J6-06-A8	78,5	SZPB2J6	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J10-04-A8	109,5	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	
SZPROB□J10-06-A8	109,5	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J15-04-A8	114,5	SZPB2J15	SZPRS-04-B5	
SZPROB□J15-06-A8	114,5	SZPB2J15	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J25-04-A8	124,5	SZPB2J25	SZPRS-04-B5	
SZPROB□J25-06-A8	124,5	SZPB2J25	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

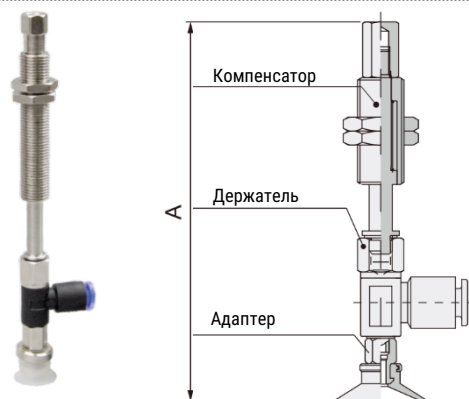


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	10	13	16			
SZPROU□J10-04-A10	91	91	91,5	SZPB2J6	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROU□J10-06-A10	91	91	91,5	SZPB2J6	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J20-04-A10	129	129	129,5	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	
SZPROU□J20-06-A10	129	129	129,5	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J30-04-A10	139	139	139,5	SZPB2J15	SZPRS-04-B5	
SZPROU□J30-06-A10	139	139	139,5	SZPB2J15	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J40-04-A10	175	175	175,5	SZPB2J25	SZPRS-04-B5	
SZPROU□J40-06-A10	175	175	175,5	SZPB2J25	SZPRS-06-B5	
SZPROU□J50-04-A10	185	185	185,5	SZPB2J25	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROU□J50-06-A10	185	185	185,5	SZPB2J25	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

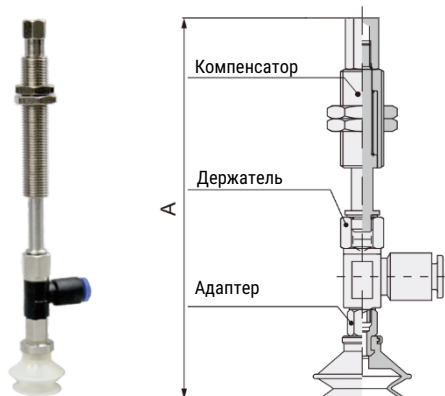


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	10	13	16			
SZPROB□J10-04-A10	95	97,5	99	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROB□J10-06-A10	95	97,5	99	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J20-04-A10	133	135,5	137	SZPB2J20	SZPRS-04-B5	
SZPROB□J20-06-A10	133	135,5	137	SZPB2J20	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J30-04-A10	143	145,5	147	SZPB2J30	SZPRS-04-B5	
SZPROB□J30-06-A10	143	145,5	147	SZPB2J30	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J40-04-A10	179	183	183	SZPB2J40	SZPRS-04-B5	
SZPROB□J40-06-A10	179	183	183	SZPB2J40	SZPRS-06-B5	
SZPROB□J50-04-A10	189	193	193	SZPB2J50	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPROB□J50-06-A10	189	193	193	SZPB2J50	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

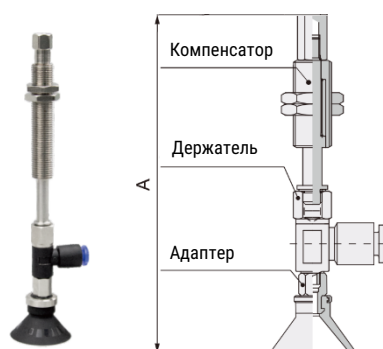


Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	10	16			
SZPRD□J10-04-A10	83	84	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPRD□J10-06-A10	83	84	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPRD□J20-04-A10	132	133	SZPB2J20	SZPRS-04-B5	
SZPRD□J20-06-A10	132	133	SZPB2J20	SZPRS-06-B5	
SZPRD□J30-04-A10	142	143	SZPB2J30	SZPRS-04-B5	
SZPRD□J30-06-A10	142	143	SZPB2J30	SZPRS-06-B5	
SZPRD□J40-04-A10	178	179	SZPB2J40	SZPRS-04-B5	
SZPRD□J40-06-A10	178	179	SZPB2J40	SZPRS-06-B5	
SZPRD□J50-04-A10	188	189	SZPB2J50	SZPRS-04-B5	
SZPRD□J50-06-A10	188	189	SZPB2J50	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

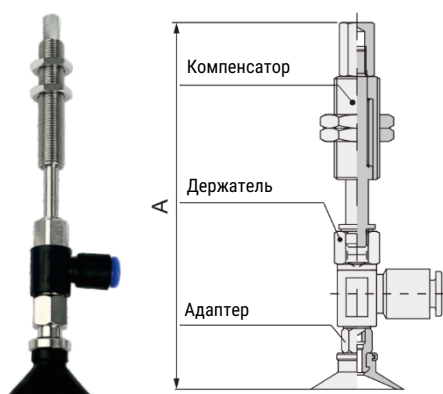


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	20	25	32			
SZPRU□J10-04-A10	102,6	102,6	103,1	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPRU□J10-06-A10				SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPRU□J10-08-A10				SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPRU□J20-04-A10	140,6	140,6	141,1	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPRU□J20-06-A10				SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPRU□J20-08-A10				SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPRU□J30-04-A10	150,6	150,6	151,1	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPRU□J30-06-A10				SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPRU□J30-08-A10				SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPRU□J40-04-A10	186,6	186,6	187,1	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPRU□J40-06-A10				SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPRU□J40-08-A10				SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPRU□J50-04-A10	196,6	196,6	197,1	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPRU□J50-06-A10				SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPRU□J50-08-A10				SZPB2J50	SZPRL-08-B5	

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

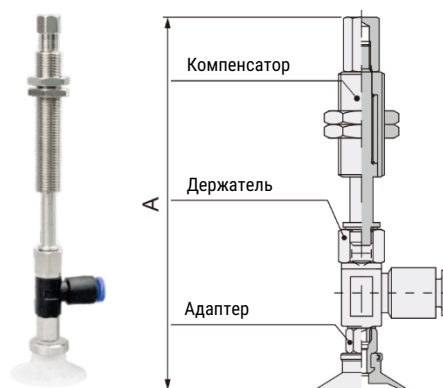


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	20	25	32			
SZPRC□J10-04-A10	102,6	102,6	103,1	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPRC□J10-06-A10				SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPRC□J10-08-A10				SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPRC□J20-04-A10	140,6	140,6	141,1	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPRC□J20-06-A10				SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPRC□J20-08-A10				SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPRC□J30-04-A10	150,6	150,6	151,1	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPRC□J30-06-A10				SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPRC□J30-08-A10				SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPRC□J40-04-A10	186,6	186,6	187,1	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPRC□J40-06-A10				SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPRC□J40-08-A10				SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPRC□J50-04-A10	196,6	196,6	197,1	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPRC□J50-06-A10				SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPRC□J50-08-A10				SZPB2J50	SZPRL-08-B5	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32

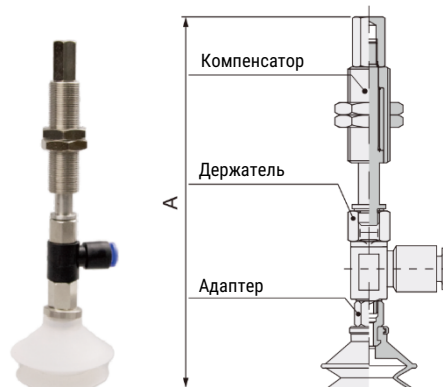


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	20	25	32			
SZPROB□J1 0-04-A10	112,1	112,6	117,6	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPROB□J10-06-A10				SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPROB□J1 0-08-A10				SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPROB□J20-04-A10	150,1	150,6	115,6	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPROB□J20-06-A10				SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPROB□J20-08-A10				SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPROB□J30-04-A10	160,1	160,6	165,6	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPROB□J30-06-A10				SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPROB□J30-08-A10				SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPROB□J40-04-A10	196,1	196,6	201,6	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPROB□J40-06-A10				SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPROB□J40-08-A10				SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPROB□J50-04-A10	206,1	206,6	211,6	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPROB□J50-06-A10				SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPROB□J50-08-A10				SZPB2J50	SZPRL-08-B5	

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

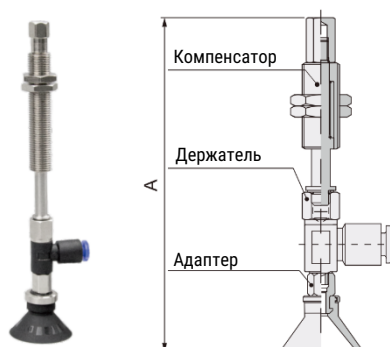


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPR25D□J10-04-A10	108,6	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR25D□J10-06-A10		SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J10-08-A10		SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J20-04-A10	156,6	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J20-06-A10		SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J20-08-A10		SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J30-04-A10	146,6	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J30-06-A10		SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J30-08-A10		SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J40-04-A10	192,6	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J40-06-A10		SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J40-08-A10		SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J50-04-A10	202,6	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J50-06-A10		SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J50-08-A10		SZPB2J50	SZPRL-08-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

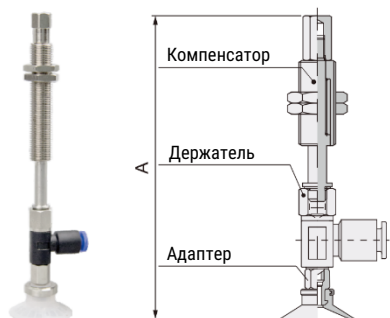


Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	40	50			
SZPR○□J10-06-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	SZPT4-B8
SZPR○□J10-08-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J20-06-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J20-08-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J30-06-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J30-08-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J50-06-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J50-08-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

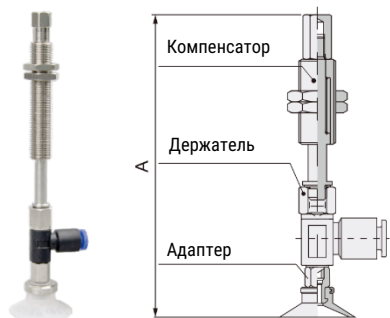


Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	40	50			
SZPR○□J10-06-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	SZPT4-B8
SZPR○□J10-08-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J20-06-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J20-08-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J30-06-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J30-08-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J50-06-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J50-08-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

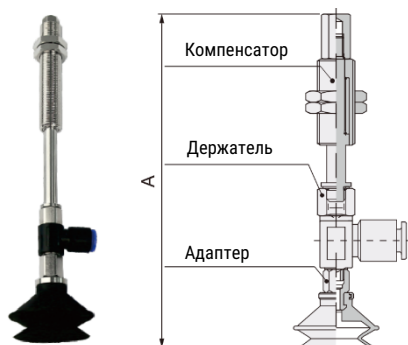

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	40	50			
SZPR○□J10-06-A14	156,1	160,1	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	SZPT4-B8
SZPR○□J10-08-A14	156,1	160,1	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J20-06-A14	153,1	157,1	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J20-08-A14	153,1	157,1	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J30-06-A14	163,1	167,1	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J30-08-A14	163,1	167,1	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR○□J50-06-A14	208,1	212,1	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR○□J50-08-A14	208,1	212,1	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски глубокие Ø40

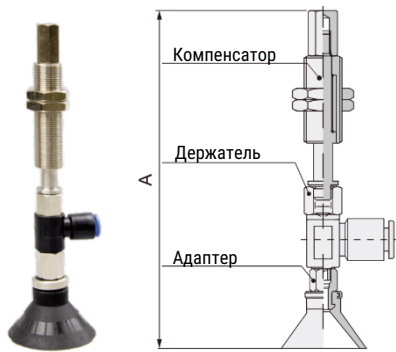

Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPR40D□J10-06-A14	140,6	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	ZPT4-B8
SZPR40D□J10-08-A14	140,6	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR40D□J20-06-A14	137,6	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR40D□J20-08-A14	137,6	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR40D□J30-06-A14	147,6	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR40D□J30-08-A14	147,6	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR40D□J50-06-A14	192,6	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR40D□J50-08-A14	192,6	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

SZPY

Вакуумный захват с держателем



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Боковой подвод вакуума

Серия

SZPY

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Монтаж

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25

Подключение вакуума

N4	Ниппель под трубку PA 4 мм
N6	Ниппель под трубку PA 6 мм
U4	Ниппель под трубку PU 4 мм
U6	Ниппель под трубку PU 6 мм

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Пример заказа: присоска серии SZPY, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, подключение вакуума ниппель под трубку PU 6 мм, монтаж наружная резьба M8x1
Код заказа: **SZPY20UN-U6-A8**

Тип и свойства присосок


Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
N4	Ниппель под трубку	Ø4 мм	•	•	•	
N6		Ø6 мм	•	•	•	•
U4		Ø4 мм	•	•	•	
U6		Ø6 мм	•	•	•	•

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•		•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	•	•		
A6		M6x1	•	•	•	•
A8		M8x1			•	•
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	•			
B5		M5x0,8	•	•	•	
B6		M6x1		•	•	•
B8		M8x1,25			•	•


Основные размеры – держатели для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8, резьба M5x0,8

Монтаж: наружная резьба

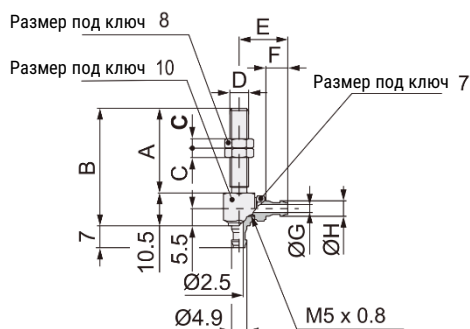

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPY1-N4-A5	21,5	32	4	M5X0,8	13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-A5					13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-A5					15,5	7	2,5	4,5
SZPY1-U6-A5	27	37,5	3	M6X1,0	15,5	7	2,5	4,95
SZPY1-N4-A6					13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-A6					13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-A6					15,5	7	2,5	4,5
SZPY1-U6-A6					15,5	7	2,5	4,95


Монтаж: внутренняя резьба

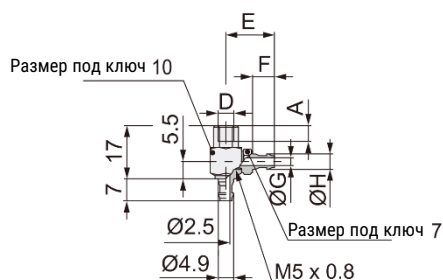

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPY1-N4-B4	4	M4X0,7	13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-B4			13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-B4			15,5	7	2,5	4,5
SZPY1-U6-B4	5	M5X0,8	15,5	7	2,5	4,95
SZPY1-N4-B5			13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-B5			13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-B5			15,5	7	2,5	4,5
SZPY1-U6-B5			15,5	7	2,5	4,95


Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба

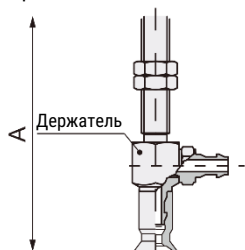

Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○U□-N4-A5	44	SZPY1-N4-A5
SZPY○U□-U4-A5		SZPY1-U4-A5
SZPY○U□-N6-A5		SZPY1-N6-A5
SZPY○U□-U6-A5		SZPY1-U6-A5
SZPY○U□-N4-A6	49,5	SZPY1-N4-A6
SZPY○U□-U4-A6		SZPY1-U4-A6
SZPY○U□-N6-A6		SZPY1-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6		SZPY1-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба

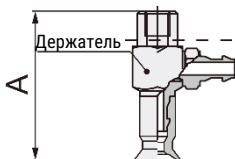

Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○U□-N4-B4	29	SZPY1-N4-B4
SZPY○U□-U4-B4		SZPY1-U4-B4
SZPY○U□-N6-B4		SZPY1-N6-B4
SZPY○U□-U6-B4		SZPY1-U6-B4
SZPY○U□-N4-B5		SZPY1-N4-B5
SZPY○U□-U4-B5		SZPY1-U4-B5
SZPY○U□-N6-B5		SZPY1-N6-B5
SZPY○U□-U6-B5		SZPY1-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба

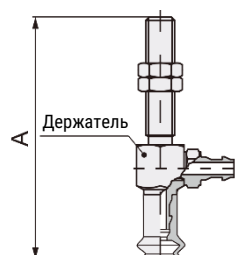

Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○B□-N4-A5	44	SZPY1-N4-A5
SZPY○B□-U4-A5		SZPY1-U4-A5
SZPY○B□-N6-A5		SZPY1-N6-A5
SZPY○B□-U6-A5		SZPY1-U6-A5
SZPY○B□-N4-A6	49,5	SZPY1-N4-A6
SZPY○B□-U4-A6		SZPY1-U4-A6
SZPY○B□-N6-A6		SZPY1-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6		SZPY1-U6-A6

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8


Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○B□-N4-B4	29	SZPY1-N4-B4
SZPY○B□-U4-B4		SZPY1-U4-B4
SZPY○B□-N6-B4		SZPY1-N6-B4
SZPY○B□-U6-B4		SZPY1-U6-B4
SZPY○B□-N4-B5		SZPY1-N4-B5
SZPY○B□-U4-B5		SZPY1-U4-B5
SZPY○B□-N6-B5		SZPY1-N6-B5
SZPY○B□-U6-B5		SZPY1-U6-B5


Основные размеры – держатели для присосок Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

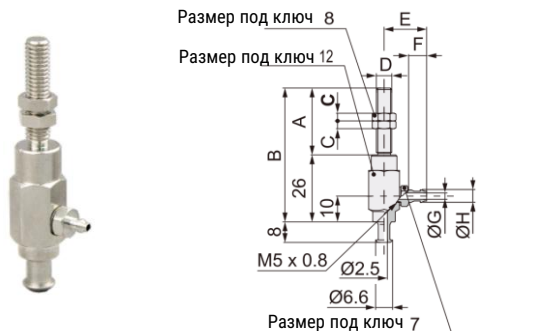

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPY2-N4-A5	21	47	4	M5X0,8	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-A5					14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-A5					16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-A5					16,5	7	2,5	4,95
SZPY2-N4-A6	16	52	3	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-A6					14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-A6					16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-A6					16,5	7	2,5	4,95


Монтаж: внутренняя резьба

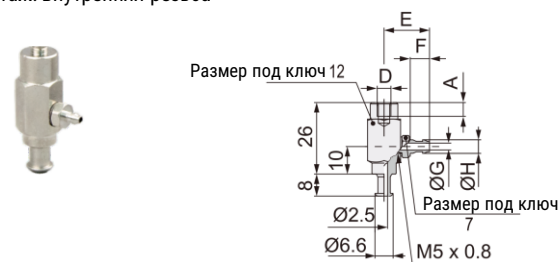

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPY2-N4-B5	5	M5X0,8	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-B5			14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-B5			16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-B5			16,5	7	2,5	4,95
SZPY2-N4-B6	6	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-B6			14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-B6			16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-B6			16,5	7	2,5	4,95

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

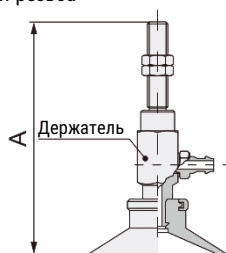

Вакуумный захват	А			Держатель
	10	13	16	
SZPY○□-N4-A5	59	59	59,5	SZPY2-N4-A5
SZPY○□-U4-A5				SZPY2-U4-A5
SZPY○□-N6-A5				SZPY2-N6-A5
SZPY○□-U6-A5				SZPY2-U6-A5
SZPY○□-N4-A6	64	64	64,5	SZPY2-N4-A6
SZPY○□-U4-A6				SZPY2-U4-A6
SZPY○□-N6-A6				SZPY2-N6-A6
SZPY○□-U6-A6				SZPY2-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	А			Держатель
	10	13	16	
SZPY○□-N4-B5	38	38	38,5	SZPY2-N4-B5
SZPY○□-U4-B5				SZPY2-U4-B5
SZPY○□-N6-B5				SZPY2-N6-B5
SZPY○□-U6-B5				SZPY2-U6-B5
SZPY○□-N4-B6				SZPY2-N4-B6
SZPY○□-U4-B6				SZPY2-U4-B6
SZPY○□-N6-B6				SZPY2-N6-B6
SZPY○□-U6-B6				SZPY2-U6-B6

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

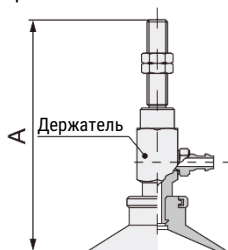

Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○U□-N4-A5	59	59	59,5	SZPY2-N4-A5
SZPY○U□-U4-A5				SZPY2-U4-A5
SZPY○U□-N6-A5				SZPY2-N6-A5
SZPY○U□-U6-A5				SZPY2-U6-A5
SZPY○U□-N4-A6	64	64	64,5	SZPY2-N4-A6
SZPY○U□-U4-A6				SZPY2-U4-A6
SZPY○U□-N6-A6				SZPY2-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6				SZPY2-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○U□-N4-B5	38	38	38,5	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□-U4-B5				SZPY2-U4-B5
SZPY○U□-N6-B5				SZPY2-N6-B5
SZPY○U□-U6-B5				SZPY2-U6-B5
SZPY○U□-N4-B6				SZPY2-N4-B6
SZPY○U□-U4-B6				SZPY2-U4-B6
SZPY○U□-N6-B6				SZPY2-N6-B6
SZPY○U□-U6-B6				SZPY2-U6-B6


Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба

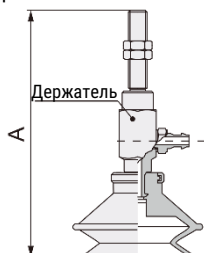

Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○B□-N4-A5	63	65,5	67	SZPY2-N4-A5
SZPY○B□-U4-A5				SZPY2-U4-A5
SZPY○B□-N6-A5				SZPY2-N6-A5
SZPY○B□-U6-A5				SZPY2-U6-A5
SZPY○B□-N4-A6	68	70,5	72	SZPY2-N4-A6
SZPY○B□-U4-A6				SZPY2-U4-A6
SZPY○B□-N6-A6				SZPY2-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6				SZPY2-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба

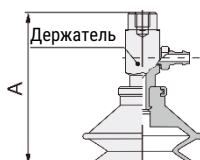

Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○B□-N4-B5	42	44,5	46	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□-U4-B5				SZPY2-U4-B5
SZPY○B□-N6-B5				SZPY2-N6-B5
SZPY○B□-U6-B5				SZPY2-U6-B5
SZPY○B□-N4-B6				SZPY2-N4-B6
SZPY○B□-U4-B6				SZPY2-U4-B6
SZPY○B□-N6-B6				SZPY2-N6-B6
SZPY○B□-U6-B6				SZPY2-U6-B6


Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

Монтаж: наружная резьба

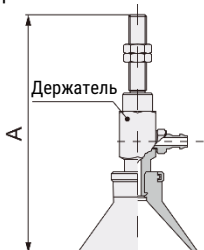

Вакуумный захват	A		Держатель
	10	16	
SZPY○D□-N4-A5	62	67	SZPY2-N4-A5
SZPY○D□-U4-A5			SZPY2-U4-A5
SZPY○D□-N6-A5			SZPY2-N6-A5
SZPY○D□-U6-A5			SZPY2-U6-A5
SZPY○D□-N4-A6	63	68	SZPY2-N4-A6
SZPY○D□-U4-A6			SZPY2-U4-A6
SZPY○D□-N6-A6			SZPY2-N6-A6
SZPY○D□-U6-A6			SZPY2-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба

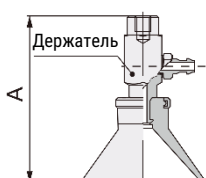

Вакуумный захват	A		Держатель
	10	16	
SZPY○D□-N4-B5	41	42	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□-U4-B5			SZPY2-U4-B5
SZPY○D□-N6-B5			SZPY2-N6-B5
SZPY○D□-U6-B5			SZPY2-U6-B5
SZPY○D□-N4-B6			SZPY2-N4-B6
SZPY○D□-U4-B6			SZPY2-U4-B6
SZPY○D□-N6-B6			SZPY2-N6-B6
SZPY○D□-U6-B6			SZPY2-U6-B6


Основные размеры – держатели для присосок Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

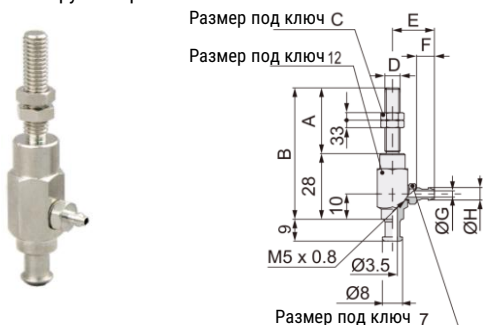

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPY3-N4-A6	16	54	8	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-A6					14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-A6					16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-A6					16,5	7	2,5	4,95
SZPY3-N4-A8	16	44	12	M8X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-A8					14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-A8					16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-A8					16,5	7	2,5	4,95


Монтаж: внутренняя резьба

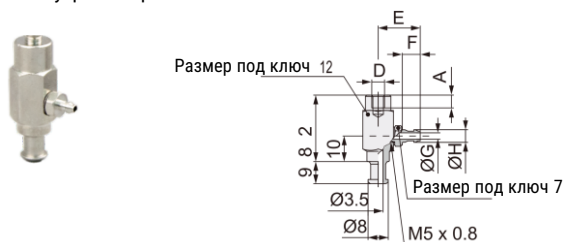

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPY3-N4-B5	5	M5X0,8	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-B5			14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-B5			16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-B5			16,5	7	2,5	4,95
SZPY3-N4-B6	6	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-B6			14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-B6			16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-B6			16,5	7	2,5	4,95
SZPY3-N4-B8	8	M8X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-B8			14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-B8			16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-B8			16,5	7	2,5	4,95

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

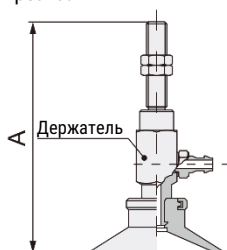

Вакуумный захват	А			Держатель
	20	25	32	
SZPYO□-N4-A5	68	68	68,5	SZPY3-N4-A6
SZPYO□-U4-A5				SZPY3-U4-A6
SZPYO□-N6-A5				SZPY3-N6-A6
SZPYO□-U6-A5				SZPY3-U6-A6
SZPYO□-N4-A6	58	58	58,5	SZPY3-N4-A8
SZPYO□-U4-A6				SZPY3-U4-A8
SZPYO□-N6-A6				SZPY3-N6-A8
SZPYO□-U6-A6				SZPY3-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	А			Держатель
	20	25	32	
SZPYO□-N4-B5	42	42	42,5	SZPY3-N4-B5
SZPYO□-U4-B5				SZPY3-U4-B5
SZPYO□-N6-B5				SZPY3-N6-B5
SZPYO□-U6-B5				SZPY3-U6-B5
SZPYO□-N4-B6				SZPY3-N4-B6
SZPYO□-U4-B6				SZPY3-U4-B6
SZPYO□-N6-B6				SZPY3-N6-B6
SZPYO□-U6-B6				SZPY3-U6-B6
SZPYO□-N4-B8				SZPY3-N4-B8
SZPYO□-U4-B8				SZPY3-U4-B8
SZPYO□-N6-B8				SZPY3-N6-B8
SZPYO□-U6-B8				SZPY3-U6-B8

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

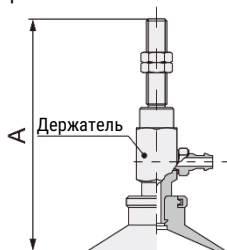

Вакуумный захват	А			Держатель
	20	25	32	
SZPYO□-N4-A5	68	68	68,5	SZPY3-N4-A6
SZPYO□-U4-A5				SZPY3-U4-A6
SZPYO□-N6-A5				SZPY3-N6-A6
SZPYO□-U6-A5				SZPY3-U6-A6
SZPYO□-N4-A6	58	58	58,5	SZPY3-N4-A8
SZPYO□-U4-A6				SZPY3-U4-A8
SZPYO□-N6-A6				SZPY3-N6-A8
SZPYO□-U6-A6				SZPY3-U6-A8

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○□-N4-B5	42	42	42,5	SZPY3-N4-B5
SZPY○□-U4-B5				SZPY3-U4-B5
SZPY○□-N6-B5				SZPY3-N6-B5
SZPY○□-U6-B5				SZPY3-U6-B5
SZPY○□-N4-B6				SZPY3-N4-B6
SZPY○□-U4-B6				SZPY3-U4-B6
SZPY○□-N6-B6				SZPY3-N6-B6
SZPY○□-U6-B6				SZPY3-U6-B6
SZPY○□-N4-B8				SZPY3-N4-B8
SZPY○□-U4-B8				SZPY3-U4-B8
SZPY○□-N6-B8				SZPY3-N6-B8
SZPY○□-U6-B8				SZPY3-U6-B8


Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба

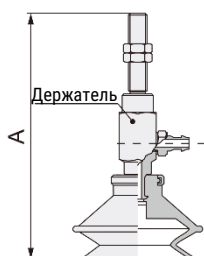

Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○B□-N4-A6	79,5	80	85	SZPY3-N4-A6
SZPY○B□-U4-A6				SZPY3-U4-A6
SZPY○B□-N6-A6				SZPY3-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6				SZPY3-U6-A6
SZPY○B□-N4-A8	69,5	70	75	SZPY3-N4-A8
SZPY○B□-U4-A8				SZPY3-U4-A8
SZPY○B□-N6-A8				SZPY3-N6-A8
SZPY○B□-U6-A8				SZPY3-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба

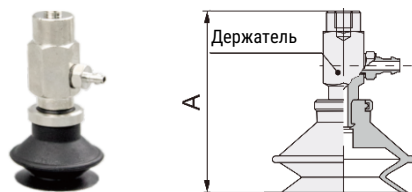

Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○B□-N4-B5	51,5	52	57	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□-U4-B5				SZPY3-U4-B5
SZPY○B□-N6-B5				SZPY3-N6-B5
SZPY○B□-U6-B5				SZPY3-U6-B5
SZPY○B□-N4-B6				SZPY3-N4-B6
SZPY○B□-U4-B6				SZPY3-U4-B6
SZPY○B□-N6-B6				SZPY3-N6-B6
SZPY○B□-U6-B6				SZPY3-U6-B6
SZPY○B□-N4-B8				SZPY3-N4-B8
SZPY○B□-U4-B8				SZPY3-U4-B8
SZPY○B□-N6-B8				SZPY3-N6-B8
SZPY○B□-U6-B8				SZPY3-U6-B8

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

Монтаж: наружная резьба

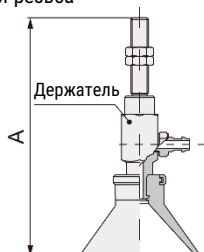

Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY25D□-N4-A6	74	SZPY3N4-A6
SZPY25D□-U4-A6		SZPY3-U4-A6
SZPY25D□-N6-A6		SZPY3-N6-A6
SZPY25D□-U6-A6		SZPY3-U6-A6
SZPY25D□-N4-A8	64	SZPY3-N4-A8
SZPY25D□-U4-A8		SZPY3-U4-A8
SZPY25D□-N6-A8		SZPY3-N6-A8
SZPY25D□-U6-A8		SZPY3-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY25D□-N4-B5	48	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□-U4-B5		SZPY3-U4-B5
SZPY25D□-N6-B5		SZPY3-N6-B5
SZPY25D□-U6-B5		SZPY3-U6-B5
SZPY25D□-N4-B6		SZPY3-N4-B6
SZPY25D□-U4-B6		SZPY3-U4-B6
SZPY25D□-N6-B6		SZPY3-N6-B6
SZPY25D□-U6-B6		SZPY3-U6-B6
SZPY25D□-N4-B8		SZPY3-N4-B8
SZPY25D□-U4-B8		SZPY3-U4-B8
SZPY25D□-N6-B8		SZPY3-N6-B8
SZPY25D□-U6-B8		SZPY3-U6-B8

Основные размеры – держатели для присосок Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба

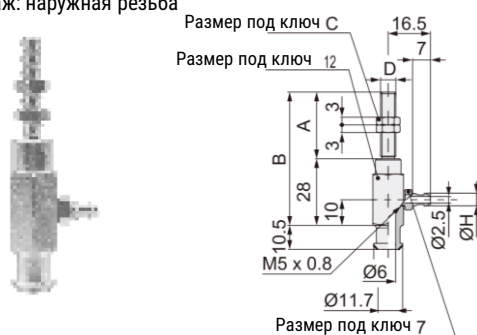

Держатель	A	B	C	D	H
SZPY4-N6-A6	16	54	8	M6X1,0	4,5
SZPY4-U6-A6					4,95
SZPY4-N6-A8	16	44	12	M8X1,0	4,5
SZPY4-U6-A8					4,95


Монтаж: внутренняя резьба



Держатель	A	D	H
SZPY4-N4-B6	6	M6x1,0	4,5
SZPY4-U6-B6			4,95
SZPY4-N6-B8	8	M8X1,0	4,5
SZPY4-U6-B8			4,95


Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба

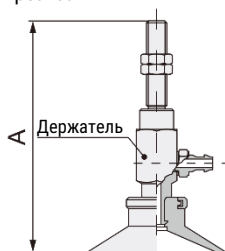

Вакуумный захват	А		Держатель
	40	50	
SZPY○□-N6-A6	72,5	62,5	SZPY4-N6-A6
SZPY○□-U6-A6			SZPY4-U6-A6
SZPY○□-N6-A8	73,5	63,5	SZPY4-N6-A8
SZPY○□-U6-A8			SZPY4-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба

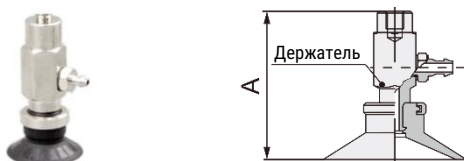

Вакуумный захват	А		Держатель
	40	50	
SZPYO□-N6-A6	46,5	62,5	SZPY4-N6-B6
SZPYO□-U6-A6			SZPY4-U6-B6
SZPYO□-N6-A8		63,5	SZPY4-N6-B8
SZPYO□-U6-A8			SZPY4-U6-B8


Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба

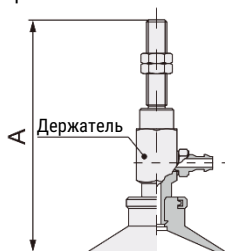

Вакуумный захват	А		Держатель
	40	50	
SZPYO□-N6-A6	72,5	62,5	SZPY4-N6-A6
SZPYO□-U6-A6			SZPY4-U6-A6
SZPYO□-N6-A8	73,5	63,5	SZPY4-N6-A8
SZPYO□-U6-A8			SZPY4-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба

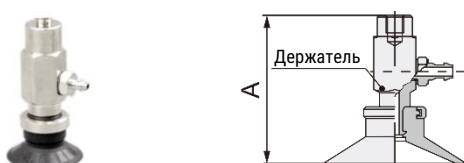

Вакуумный захват	А		Держатель
	40	50	
SZPYO□-N6-A6	46,5	62,5	SZPY4-N6-B6
SZPYO□-U6-A6			SZPY4-U6-B6
SZPYO□-N6-A8		63,5	SZPY4-N6-B8
SZPYO□-U6-A8			SZPY4-U6-B8


Основные размеры – присоски сильфонные Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба

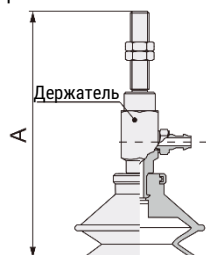

Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○B□-N6-A6	88	78	SZPY4-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6			SZPY4-U6-A6
SZPY○B□-N6-A8	92	82	SZPY4-N6-A8
SZPY○B□-U6-A8			SZPY4-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба

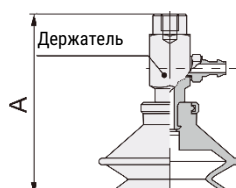

Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○B□-N6-A6	46,5	47,5	SZPY4-N6-B6
SZPY○B□-U6-A6			SZPY4-U6-B6
SZPY○B□-N6-A8			SZPY4-N6-B8
SZPY○B□-U6-A8			SZPY4-U6-B8


Основные размеры – присоски глубокие Ø40

Монтаж: наружная резьба

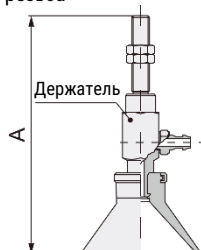

Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○D□-N6-A6	83	SZPY4-N6-A6
SZPY○D□-U6-A6		SZPY4-U6-A6
SZPY○D□-N6-A8	73	SZPY4-N6-A8
SZPY○D□-U6-A8		SZPY4-U6-A8


Монтаж: внутренняя резьба

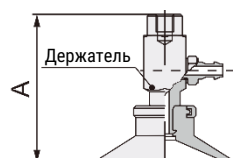

Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○D□-N6-A6	57	SZPY4-N6-A6
SZPY○D□-U6-A6		SZPY4-U6-A6
SZPY○D□-N6-A8		SZPY4-N6-A8
SZPY○D□-U6-A8		SZPY4-U6-A8


Основные размеры – ниппели

Ниппель под трубку PA 4 мм

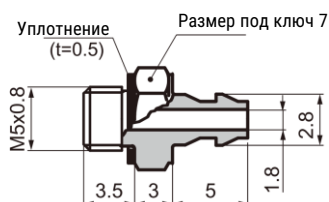


Код заказа
M-5AN4

Ниппель под трубку PU 4 мм

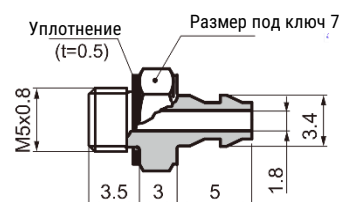

Код заказа
M-5AN4

Ниппель под трубку PA 6 мм

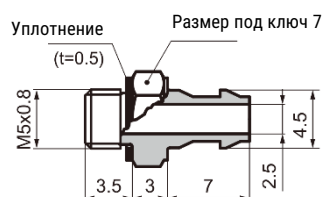

Код заказа
M-5AN4

Ниппель под трубку PU 6 мм



Код заказа
M-5AN4

SZPY

Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Компенсатор высоты 6...50 мм;
- Боковой подвод вакуума

Серия

SZPY

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Монтаж

A8	Наружная резьба M8x1
A10	Наружная резьба M10x1
A14	Наружная резьба M14x1

Подключение вакуума

N4	Ниппель под трубку PA 4 мм
N6	Ниппель под трубку PA 6 мм
U4	Ниппель под трубку PU 4 мм
U6	Ниппель под трубку PU 6 мм

Ход компенсатора высоты

6	6 мм
10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм

Тип держателя

J	Без защиты от проворота
K	С защитой от проворота

Пример заказа: присоска серии SZPY, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с держателем с защитой от проворота, ход компенсатора высоты 20 мм, подключение вакуума ниппель под трубку PA 6 мм, монтаж наружная резьба M10x1
Код заказа: **SZPY20UNK20-N6-A10**

Тип и свойства присосок

Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
N4	Ниппель под трубку	Ø4 мм	•	•	•	
N6		Ø6 мм	•	•	•	•
U4		Ø4 мм	•	•	•	
U6		Ø6 мм	•	•	•	•

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плоская с ребрами жёсткости (C)					•	•	•	•	•	•	•	•
Глубокая (D)					•		•		•		•	
Сильфонная (B)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	•	•		
A6		M6x1	•	•	•	•
A8		M8x1			•	•
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	•			
B5		M5x0,8	•	•	•	
B6		M6x1		•	•	•
B8		M8x1,25			•	•

Тип и свойства присосок

Тип компенсатора высоты		
С проворотом (J)		Цилиндрический стальной стержень при работе может проворачиваться, нарушая ориентацию объекта.
Без проворота (C)		Шестигранный стальной стержень при работе не проворачивается, сохраняя ориентацию объекта.

Компенсатор высоты, мм	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
6	•		
10	•	•	•
15	•		
20		•	•
25	•		
30		•	•
40		•	
50		•	•


Монтаж	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
M8x1 (A8)	•		
M10x1 (A10)		•	
M14x1 (A14)			•

Усилие пружины	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
Ход компенсатора 0 мм	0,8 Н	1 Н	2 Н
Полный ход компенсатора	1,2 Н	3 Н	5 Н

Технические характеристики

Основные технические характеристики													
Диаметр присоски, мм	2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]												
Рабочее давление, бар	-0,95...0												
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н	0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117	
Ход компенсатора высоты, мм	6...50												
Количество в упаковке, шт	10												
Рабочая температура, °C	Резина		0...+120										
	Силикон		-30...+200										

Замена присоски

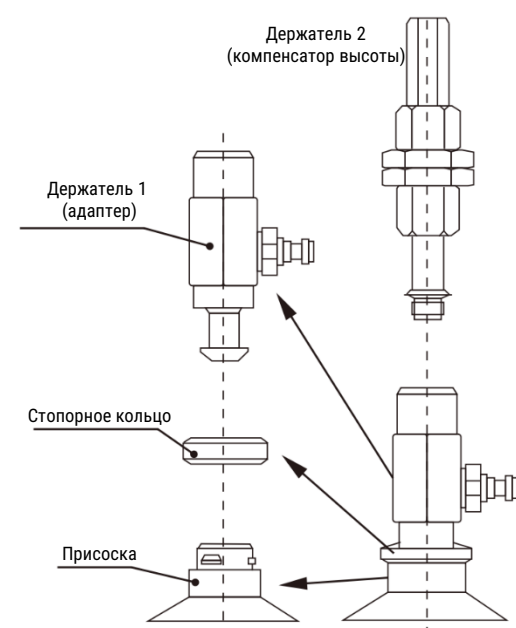

Пример кода для заказа вакуумного захвата с держателем:

SZPY 13 U N K 10 - 06 - A10

Пример кода для заказа держателя 1:

SZPY2 N6 - B5


Пример кода для заказа держателя 2:

SZPB2 - K 10

Пример кода для заказа держателя 1 + держателя 2 в сборе:


SZPY2 - K 10 - N6 A0

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

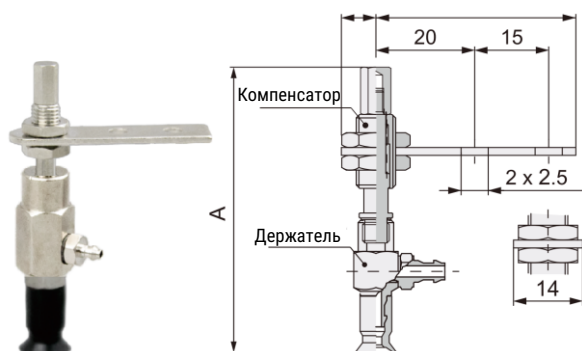

Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY○U□J6-N4-A8	63	SZPB1J6	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J6-U4-A8		SZPB1J6	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J6-N6-A8		SZPB1J6	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J6-U6-A8		SZPB1J6	SZPY1-U6-B5
SZPY○U□J10-N4-A8	94	SZPB1J10	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A8		SZPB1J10	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A8		SZPB1J10	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A8		SZPB1J10	SZPY1-U6-B5
SZPY○U□J15-N4-A8	99	SZPB1J15	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J15-U4-A8		SZPB1J15	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J15-N6-A8		SZPB1J15	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J15-U6-A8		SZPB1J15	SZPY1-U6-B5
SZPY○U□J25-N4-A8	109	SZPB1J25	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J25-U4-A8		SZPB1J25	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J25-N6-A8		SZPB1J25	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J25-U6-A8		SZPB1J25	SZPY1-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

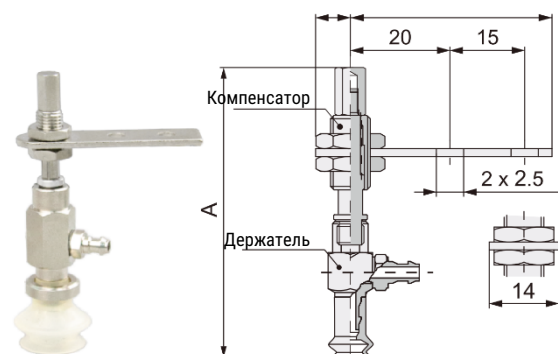


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY○B□J6-N4-A8	64	SZPB1J6	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J6-U4-A8		SZPB1J6	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J6-N6-A8		SZPB1J6	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J6-U6-A8		SZPB1J6	SZPY1-U6-B5
SZPY○B□J10-N4-A8	95	SZPB1J10	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A8		SZPB1J10	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A8		SZPB1J10	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A8		SZPB1J10	SZPY1-U6-B5
SZPY○B□J15-N4-A8	100	SZPB1J15	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J15-U4-A8		SZPB1J15	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J15-N6-A8		SZPB1J15	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J15-U6-A8		SZPB1J15	SZPY1-U6-B5
SZPY○B□J25-N4-A8	110	SZPB1J25	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J25-U4-A8		SZPB1J25	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J25-N6-A8		SZPB1J25	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J25-U6-A8		SZPB1J25	SZPY1-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16




Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	10	13	16		
SZPY○U□J10-N4-A10	83	83	83,5	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J20-N4-A10	121	121	121,5	SZPB2J0	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J30-N4-A10	131	131	131,5	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J40-N4-A10	167	167	167,5	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J50-N4-A10	177	177	177,5	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жесткости Ø10, Ø13, Ø16

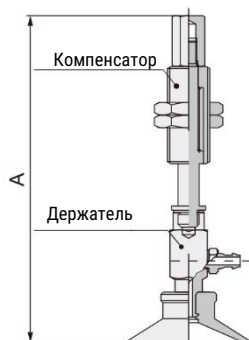


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	10	13	16		
SZPY○C□J10-N4-A10	83	83	83,5	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J20-N4-A10	121	121	121,5	SZPB2J20	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J30-N4-A10	131	131	131,5	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J40-N4-A10	167	167	167,5	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J50-N4-A10	177	177	177,5	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

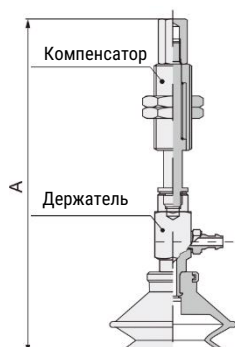


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	10	13	16		
SZPY○B□J10-N4-A10	87	89,5	91	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J20-N4-A10	125	127,5	129	SZPB2J20	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J30-N4-A10	135	137,5	139	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J40-N4-A10	171	173,5	175	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J50-N4-A10	181	183,5	188,5	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

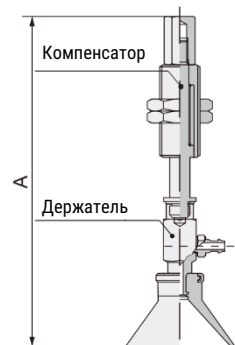

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	10	16		
SZPY○D□J10-N4-A10	86	87	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J10-U4-A10			SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J10-N6-A10			SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J10-U6-A10			SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J20-N4-A10	124	125	SZPB2J20	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J20-U4-A10			SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J20-N6-A10			SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J20-U6-A10			SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J30-N4-A10	134	135	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J30-U4-A10			SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J30-N6-A10			SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J30-U6-A10			SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J40-N4-A10	170	171	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J40-U4-A10			SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J40-N6-A10			SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J40-U6-A10			SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J50-N4-A10	180	181	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J50-U4-A10			SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J50-N6-A10			SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J50-U6-A10			SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

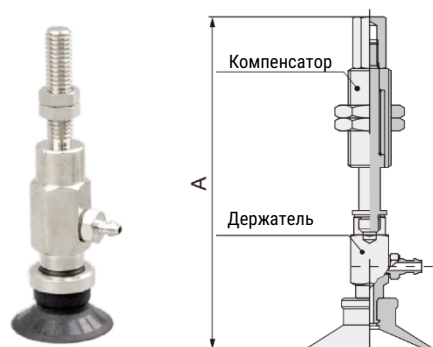


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	20	25	32		
SZPYOUJ10-N4-A10	87	87	87,5	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPYOUJ10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPYOUJ10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPYOUJ10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPYOUJ20-N4-A10	125	125	125,5	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPYOUJ20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPYOUJ20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPYOUJ20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPYOUJ30-N4-A10	135	135	135,5	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPYOUJ30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPYOUJ30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPYOUJ30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPYOUJ40-N4-A10	171	171	171,5	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPYOUJ40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPYOUJ40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPYOUJ40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPYOUJ50-N4-A10	181	181	181,5	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPYOUJ50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPYOUJ50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPYOUJ50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жесткости Ø20, Ø25, Ø32




Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	20	25	32		
SZPYOCJ10-N4-A10	87	87	87,5	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPYOCJ10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPYOCJ10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPYOCJ10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPYOCJ20-N4-A10	125	125	125,5	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPYOCJ20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPYOCJ20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPYOCJ20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPYOCJ30-N4-A10	135	135	135,5	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPYOCJ30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPYOCJ30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPYOCJ30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPYOCJ40-N4-A10	171	171	171,5	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPYOCJ40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPYOCJ40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPYOCJ40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPYOCJ50-N4-A10	181	181	181,5	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPYOCJ50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPYOCJ50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPYOCJ50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски силифонные Ø20, Ø25, Ø32

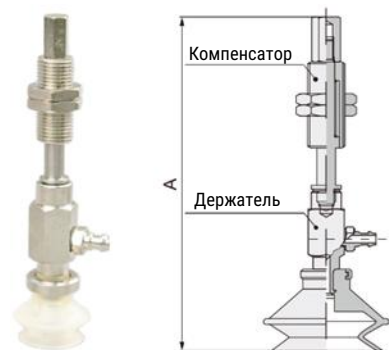

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	20	25	32		
SZPYOBJ10-N4-A10	96,5	97	102	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPYOBJ10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPYOBJ10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPYOBJ10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPYOBJ20-N4-A10	136,5	137	142	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPYOBJ20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPYOBJ20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPYOBJ20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPYOBJ30-N4-A10	146,5	147	152	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPYOBJ30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPYOBJ30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPYOBJ30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPYOBJ40-N4-A10	182,5	183	188	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPYOBJ40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPYOBJ40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPYOBJ40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPYOBJ50-N4-A10	192,5	193	198	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPYOBJ50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPYOBJ50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPYOBJ50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

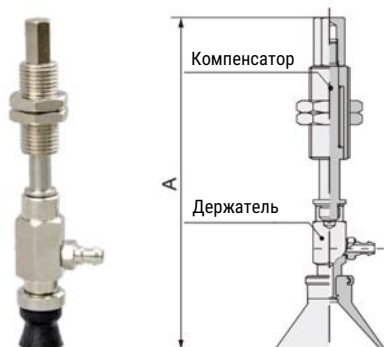

Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY25D□J10-N4-A10	93	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J10-U4-A10		SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J10-N6-A10		SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J10-U6-A10		SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J20-N4-A10	131	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J20-U4-A10		SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J20-N6-A10		SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J20-U6-A10		SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J30-N4-A10	141	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J30-U4-A10		SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J30-N6-A10		SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J30-U6-A10		SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J40-N4-A10	177	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J40-U4-A10		SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J40-N6-A10		SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J40-U6-A10		SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J50-N4-A10	187	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J50-U4-A10		SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J50-N6-A10		SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J50-U6-A10		SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50




Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	40	50		
SZPY○U□J10-N4-A14	116,5	127,5	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A14			SZPB3J10	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A14			SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A14			SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○U□J20-N4-A14	123,5	124,5	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J20-U4-A14			SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J20-N6-A14			SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J20-U6-A14			SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○U□J30-N4-A14	133,5	134,5	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J30-U4-A14			SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J30-N6-A14			SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J30-U6-A14			SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○U□J50-N4-A14	178,5	179,5	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J50-U4-A14			SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J50-N6-A14			SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J50-U6-A14			SZPB3J50	SZPY4-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жесткости Ø40, Ø50



Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	40	50		
SZPY○C□J10-N4-A14	116,5	127,5	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J10-U4-A14			SZPB3J10	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J10-N6-A14			SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J10-U6-A14			SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○C□J20-N4-A14	123,5	124,5	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J20-U4-A14			SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J20-N6-A14			SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J20-U6-A14			SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○C□J30-N4-A14	133,5	134,5	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J30-U4-A14			SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J30-N6-A14			SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J30-U6-A14			SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○C□J50-N4-A14	178,5	179,5	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J50-U4-A14			SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J50-N6-A14			SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J50-U6-A14			SZPB3J50	SZPY4-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø40, Ø50

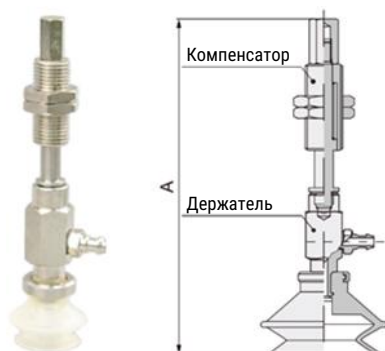

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	40	50		
SZPY○B□J10-N4-A14	116,5	127,5	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A14			SZPB3J10	SZPY-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A14			SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A14			SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○B□J20-N4-A14	123,5	124,5	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J20-U4-A14			SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○B□J20-N6-A14			SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J20-U6-A14			SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○B□J30-N4-A14	133,5	134,5	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J30-U4-A14			SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○B□J30-N6-A14			SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J30-U6-A14			SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○B□J50-N4-A14	178,5	179,5	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J50-U4-A14			SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○B□J50-N6-A14			SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J50-U6-A14			SZPB3J50	SZPY4-U6-B5

Основные размеры – присоски глубокие Ø40



Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY○D□J10-N4-A14	137	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J10-U4-A14		SZPB3J10	SZPY-U4-B5
SZPY○D□J10-N6-A14		SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J10-U6-A14		SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○D□J20-N4-A14	144	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J20-U4-A14		SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○D□J20-N6-A14		SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J20-U6-A14		SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○D□J30-N4-A14	134	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J30-U4-A14		SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○D□J30-N6-A14		SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J30-U6-A14		SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○D□J50-N4-A14	189	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J50-U4-A14		SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○D□J50-N6-A14		SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J50-U6-A14		SZPB3J50	SZPY4-U6-B5